









# 取扱ガイド

各部の名称やパソコンの取り扱い

FMV-BIBLO NF/E50, NF/E50N NF/E40, NF/E40N

1. 各部の名称と働き 2. パソコンの取り扱い 3. 周辺機器の設置/設定/増設 4. お手入れ 5. 仕様一覧



# i

# パソコンに添付されている マニュアルのご案内

パソコンについてもっと知りたい、操作方法がわからない —— 目的に合わせて「知りたいこと」を探せる冊子マニュアルをご紹介します。

最初が肝心 パソコンをスムーズに使い始めるために

スタートガイド1 設置編 スタートガイド2 セットアップ編





詳しく知りたい このパソコンの機能と取扱方法

### 取扱ガイド

- ●各部の名称と働き
- パソコンの取り扱い
  - ・電源の入れ方/切り方
  - ・音量や明るさの調節 など
- 周辺機器の設置/設定/増設
- パソコンのお手入れ
- ●仕様一覧



トラブル!? 困った... そんなときにはまずこの1冊

### トラブル解決ガイド

- ●マイリカバリ
- バックアップ
- パソコンをご購入時の 状態に戻す(リカバリ)
- 廃棄・リサイクル
- **Q&A**



知っておきたいサービスと 困ったときのお問い合わせ

サポート&サービス

- ●ユーザー登録·会員特典
- AzbyClubのご案内
- ●各種お問い合わせ先
- ●学習サービスのご案内





テレビを使いこなす 「見る·録る·残す」をマスター

テレビ操作ガイド

テレビチューナー搭載機種に添付

- テレビについて
  - ・ テレビの見方
  - 録画のしかた
  - ・保存のしかた
- テレビなどに関するQ&A







# 『画面で見るマニュアル』のご案内



#### 説明している主な内容

- パソコンの基本 セキュリティ対策
- インターネット/Eメール
- 使いこなし事例集
- ●パソコン本体の取り扱い
- 周辺機器の接続
- 添付ソフトウェア一覧
- 困ったときのQ&A

この他にも役立つ情報が盛りだくさんです。




#### 画面で見るマニュアルを起動するには

 $igoplus_{igoplus_{1}}$  (スタート) → 「すべてのプログラム」→ 「画面で見るマニュアル」の順にクリックしてください。


参照先の探し方

冊子のマニュアルの本文内に、≫「\*\*\*\*\*(6桁の数字)」とある場合は 『画面で見るマニュアル』で検索してご覧ください。

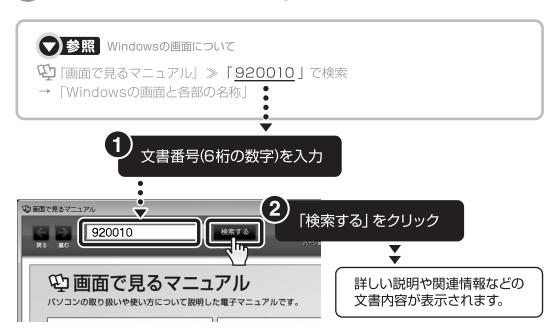



『画面で見るマニュアル』について詳しくは、画面右上の 🧾 を クリックしてください。

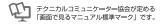

# 目次

	安全にお使いいただくために このマニュアルの表記について	4 4
第1章	各部の名称と働き	
	パソコン本体左側面	8 9 10 10
	4 パソコン本体背面 5 パソコン本体下面 6 キーボード	12 13 14 15
第2章	パソコンの取り扱い	
	電源を入れる 電源を切る	18 18 22 25
	2 バッテリで使う	27 27 27 27 29
	3 フラットポイントを使うフラットポイントについて	31 31 31
	4 音量を調節する       5 液晶ディスプレイの明るさを調節する         6 CD/DVD/Blu-ray Disc を使う       使えるディスク/使えないディスク	35 36 37 38
	7 メモリーカードを使う	41 46 46 47
	8 LAN 機能を使う	47 50 50 51
第3章	周辺機器の設置/設定/増設	
	周辺機器とは? 周辺機器を取り付けると 	54 54 54 55
	周辺機器の取り付け方を調べる. ! 2 メモリを増やす. ! メモリの組み合わせを確認する. ! メモリを取り付けるときの注意. ! 必要なものを用意する. ! メモリを取り付ける. ! メモリを取り付ける. ! !	56 57 58 59 59

#### 第4章 お手入れ 1 お手入れ ..... 64 パソコン本体および添付品のお手入れ ..... 64 液晶ディスプレイのお手入れ ..... 65 CD/DVD ドライブのお手入れ ...... 65 66 第5章 仕様一覧 1 パソコン本体の仕様...... 70 仕様一覧の注記について ..... 78 その他の仕様 ...... 80 Blu-ray Disc ドライブ(スーパーマルチドライブ機能対応)..... 81 Blu-ray Disc ドライブ搭載機種のみ スーパーマルチドライブ ...... 82 スーパーマルチドライブ搭載機種のみ 索引 ...... 83

### 安全にお使いいただくために

本製品には「『安心してお使いいただくために』というマニュアルが添付されています。本製品を安全に正しくお使いいただくための重要な情報が記載されています。

お使いになる前に、このマニュアルを熟読してください。特に、「安全上のご注意」をよくお読み になり、理解されたうえで本製品をお使いください。

また、このマニュアルは、本製品の使用中にいつでもご覧になれるよう大切に保管してください。

### このマニュアルの表記について

### 画面例およびイラストについて

表記されている画面およびイラストは一例です。お使いの機種によって、画面およびイラストが若干異なることがあります。また、このマニュアルに表記されているイラストは説明の都合上、本来接続されているケーブル類を省略していることがあります。

### 安全にお使いいただくための絵記号について

このマニュアルでは、いろいろな絵表示を使っています。これは本製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々に加えられるおそれのある危害や損害を、未然に防止するための目印となるものです。その表示と意味は次のようになっています。内容をよくご理解のうえ、お読みください。

⚠警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡する可能性または重傷を負う可能性があることを示しています。
<u>⚠</u> 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性があること、 物的損害が発生する可能性があることを示しています。

また、危害や損害の内容がどのようなものかを示すために、上記の絵表示と同時に次の記号を使っています。

<u> </u>	△で示した記号は、警告・注意を促す内容であることを告げるものです。記号の中や その脇には、具体的な警告内容が示されています。
0	○で示した記号は、してはいけない行為(禁止行為)であることを告げるものです。 記号の中やその脇には、具体的な禁止内容が示されています。
0	●で示した記号は、必ず従っていただく内容であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な指示内容が示されています。

### 本文中の記号について

本文中に記載されている記号には、次のような意味があります。

重要	お使いになるときに注意していただきたいことや、してはいけないことを記述して います。必ずお読みください。
Point	操作に関連することを記述しています。必要に応じてお読みください。
••>	参照先を記述しています。
	冊子のマニュアルを表しています。
型	画面で見るマニュアルを表しています。 (起動方法について、このマニュアルの巻頭でご案内しています。)
<b>(</b>	CD-ROM/DVD-ROM を表しています。

### 製品などの呼び方について

このマニュアルでは製品名称などを、次のように略して表記しています。

製品名称	このマニュアルでの表記
Windows® 7 Professional	Windows または Windows 7 または Windows 7 Professinal
Windows® 7 Home Premium	Windows または Windows 7 または Windows 7 Home Premium
Windows® 7 Ultimate	Windows または Windows 7 または Windows 7 Ultimate
Windows® Internet Explorer® 8	Internet Explorer 8 または Internet Explorer
InterVideo WinDVD® for FUJITSU	WinDVD
情報処理機器の省エネルギー化推進に関する法律	省工ネ法
Blu-ray Disc ドライブ スーパーマルチドライブ	CD/DVD ドライブ
画面で見るマニュアル V2.0	画面で見るマニュアル
ExpressCard <sup>TM</sup> /34 モジュール ExpressCard <sup>TM</sup> /54 モジュール	ExpressCard

### 商標および著作権について

Microsoft、Windows、Aero、Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標 または商標です。

インテル、Intel、インテル Core、インテル Centrino は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。 ATI Mobility Radeon<sup>TM</sup>、ATI Radeon<sup>TM</sup>、ATI HyperMemory<sup>TM</sup> は、Advanced Micro Devices, Inc. の商標または、登録商標

Corel、Corel のロゴ、InterVideo、InterVideo ロゴ、InterVideo WinDVD は、Corel Corporation およびその関連会社の商標ま たは登録商標です。

HDMI、HDMI ロゴ、および High-De.nition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。

SD ロゴおよび SDHC ロゴは商標です。 ExpressCard<sup>TM</sup>、ExpressCard<sup>TM</sup> ロゴは、Personal Computer Memory Card International Association (PCMCIA) の商 標で、富士通ヘライセンスされています。

その他の各製品名は、各社の商標または登録商標です。 その他の各製品は、各社の著作物です。

Copyright FUJITSU LIMITED 2009

ドルビー、DOLBY、ダブル D 記号、AC-3 およびプロロジックはドルビーラボラトリーズの商標です。

# 第 1 章


# 各部の名称と働き

パソコンの各部の名称と働きについて説明しています。 ここでは、代表的な機能を説明しています。

	パソコン本体前面	
2	パソコン本体上面	
3	パソコン本体側面	
4	パソコン本体背面	
5	パソコン本体下面	
6	キーボード	
	件能事士 I ED	11

### 各部の名称と働き

# パソコン本体前面

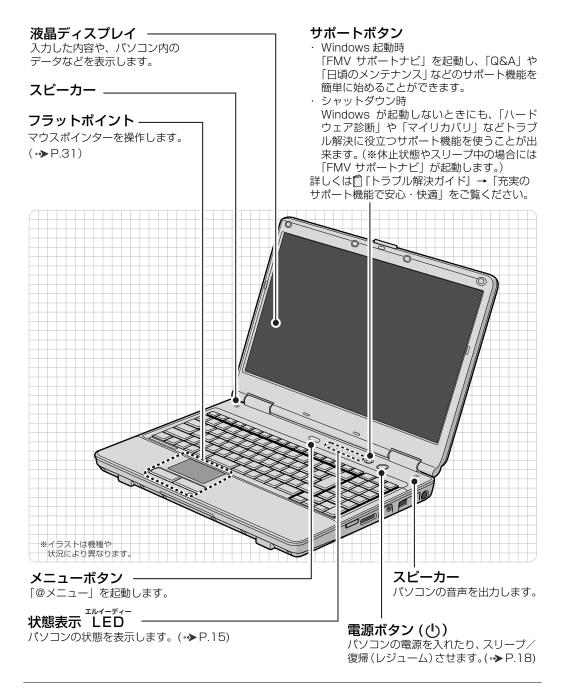

パソコン本体前面の各部の名称と 働きについて、詳しい説明は次の マニュアルをご覧ください。



### ▼参照

心「画面で見るマニュアル」»「000210」で検索 →「各部の名称と働き:パソコン本体」→「パソコン 本体前面」




### 各部の名称と働き

# パソコン本体上面

# ゥッ 内蔵無線 LAN アンテナ [注]

無線 LAN 用のアンテナが内蔵されて います。(•▶P.51)

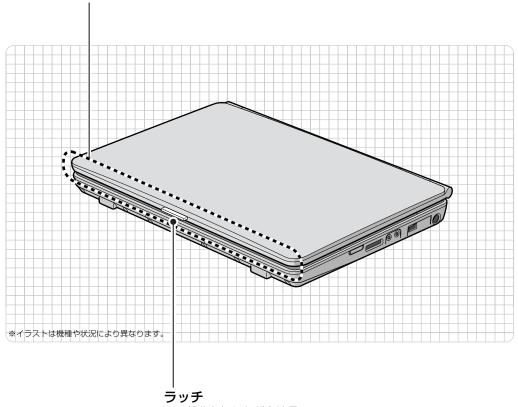

この部分を押しながら液晶

ディスプレイを開きます。

注:無線 LAN 搭載機種のみ

パソコン本体上面の各部の名称と 働きについて、詳しい説明は次の マニュアルをご覧ください。




### ▼参照

**♥**『画面で見るマニュアル』»「000210」で検索 →「各部の名称と働き:パソコン本体」→「パソコン 本体上面」

# ┛ パソコン本体側面

# パソコン本体左側面

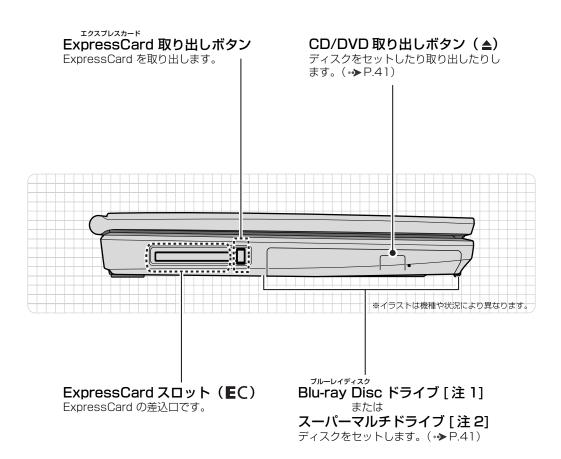

注 1: Blu-ray Disc ドライブ搭載機種のみ 注2:スーパーマルチドライブ搭載機種のみ


パソコン本体側面の各部の名称と 働きについて、詳しい説明は次の マニュアルをご覧ください。



### ▼参照

心「画面で見るマニュアル」»「000210」で検索 → 「各部の名称と働き:パソコン本体」→「パソコン 本体左側面」

# パソコン本体右側面

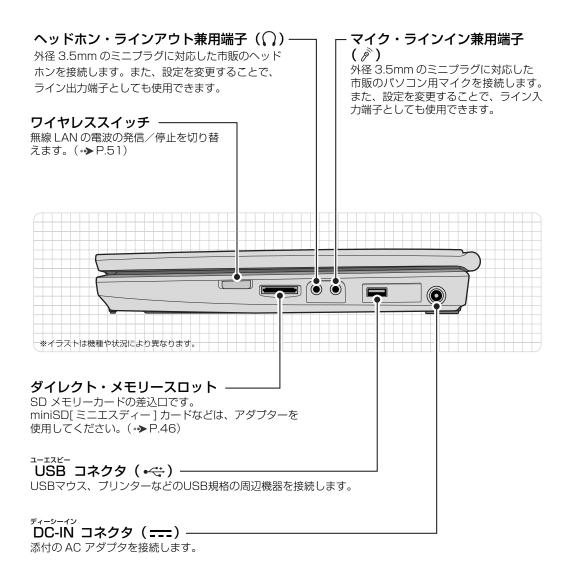

注:無線 LAN 搭載機種のみ


パソコン本体側面の各部の名称と 働きについて、詳しい説明は次の マニュアルをご覧ください。



### ▼参照

♥ 「画面で見るマニュアル」 » 「000210」で検索→ 「各部の名称と働き:パソコン本体」 → 「パソコン本体右側面」

# パソコン本体背面

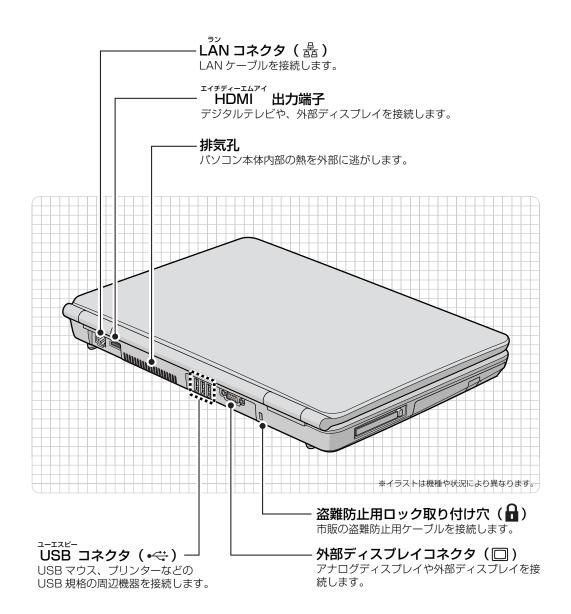

パソコン本体背面の各部の名称と 働きについて、詳しい説明は次の マニュアルをご覧ください。




### ▼参照

心「画面で見るマニュアル」»「000210」で検索 →「各部の名称と働き:パソコン本体」→「パソコン 本体背面」

# 各部の名称と働き

# ◢パソコン本体下面

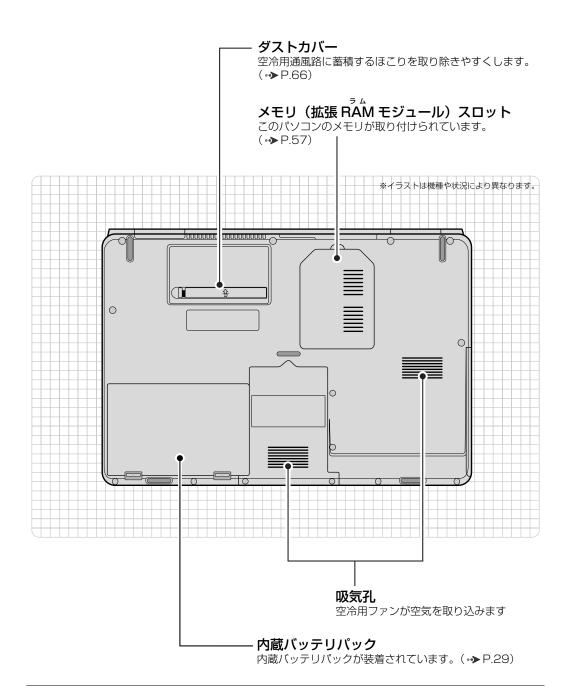


パソコン本体下面の各部の名称と 働きについて、詳しい説明は次の マニュアルをご覧ください。



### ▼)参照

♥「画面で見るマニュアル』»「000210」で検索→「各部の名称と働き:パソコン本体」→「パソコン本体下面」

#### 各|部|の|名|称|と|働|き

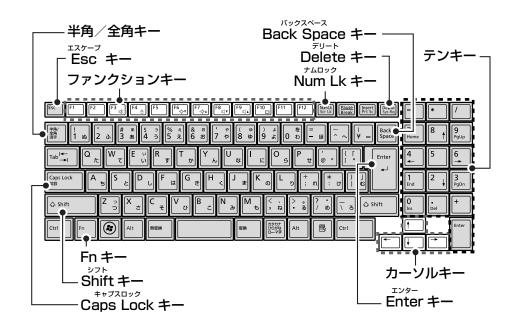

#### 半角/全角キー

キーを押すごとに、半角入力/全角入力を切り替えます。 全角入力にすると、日本語を入力できます。

#### Esc +-

現在の作業を取り消します。

#### ファンクションキー

ソフトウェアごとにいろいろな機能が割り当てられてい ます。青い刻印の機能は、 回を押しながらそれぞれの キーを押して使います。

#### Fn キー

₪ を押しながら青い刻印のあるキーを押すと、それぞ れのキーに割り当てられた機能を使用することができま す。

#### Shift +-

(Shift) を押しながら文字キーを押すと、キーの上段に刻印 されている記号を入力できます。

#### Caps Lock +-

Shift を押しながら で変して、英大文字入力/小 文字入力を切り替えます。

#### Back Space ≠-

カーソルの左側にある 1 文字を削除します。

#### Delete +-

カーソルの右側にある 1 文字を削除します。

#### Num Lk キー

キーを押すごとに、テンキーの設定が切り替わ ります。(•►P.15)

- · Num Lk ランプ点灯時 [注] テンキーで数字や記号を入力できます。
- · Num Lk ランプ消灯時 テンキーの下段に刻印された機能を使えます。

#### カーソルキー

カーソルを上下左右に移動します。

#### Enter +-

入力した文字を確定したり、改行したりします。

#### テンキー

数字や記号を入力します。

注: Num Lk ランプ点灯時に Shift キーを押しながらテンキーを押すと、テンキーの下段に刻印された 機能が使えます。

その他のキーや詳しい説明は次の マニュアルをご覧ください。




#### ▼参照

応『画面で見るマニュアル』≫「000210」で検索 →「各部の名称と働き:パソコン本体」→「キーボード」

### 各部の名称と働き

# 状態表示 LED

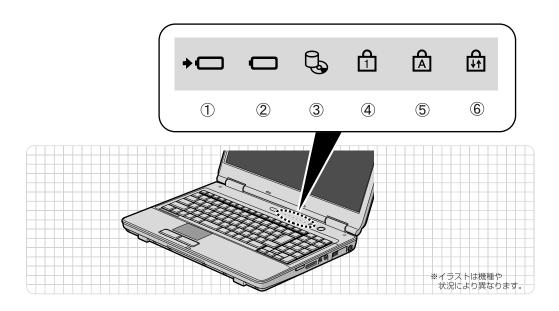

- ① バッテリ充電ランプ (+口)
  - パソコンにAC アダプタが接続されている場合 に、バッテリの充電状態を表示します。 (・→ P.27)
- ② **バッテリ残量ランプ (□)** バッテリの残量を表示します。(•►P.28)
- ③ ディスクアクセスランプ(し)) 内蔵ハードディスクやCD、DVD、Blu-ray Disc (Blu-ray Discドライブ搭載機種のみ) にアクセ スしているときに点灯します。
- ④ Num Lkランプ (①) テンキーの状態を表示します。 点灯時は、テンキーで数字や記号が入力できます。消灯時は、テンキーの下段に刻印された機能が使えます。

[Num Lk] ‡— (→P.14)

⑤ Caps Lockランプ( 🗟 )

英大文字固定モード(英字を大文字で入力する状態)のときに点灯します。【Caps Lock】キー(・トロート)・トロート

スクロールロック

⑥Scroll Lockランプ(量)

⑩を押しながら
⑤ない
を押したときに点灯します。点灯中の動作は、ソフトウェアによって異なります。

状態表示LEDの各部の名称と働きについて、詳しい説明は次のマニュアルをご覧ください。



### ▼参照

い。「回面で見るマニュアル』》「000210」で検索→「各部の名称と働き:パソコン本体」→「状態表示LED」

Memo

# 第2章 パソコンの取り扱い

最初に確認していただきたいことと、使用上の注意事項などを説明しています。

1	電源を入れる/切る		18
2	バッテリで使う		27
3	フラットポイントを使う		31
4	音量を調節する		35
5	液晶ディスプレイの明るさを調節する		36
6	CD/DVD/Blu-ray Disc を使う		37
7	メモリーカードを使う		46
8	I ΔN 機能を使う	ŗ	50



### パ ソ コン の 取 り 扱 い

# 電源を入れる/切る

電源の入れ方と切り方はとても重要です。正しい方法を覚えてください。

### 電源を入れる

ここでは Windows を起動する方法を説明しています。

### 重 要 電源を入れるときの注意

- ・電源を入れてから Windows が起動するまでは、キーボードやフラットポイントは操作しないでく ださい。正常に起動できなくなる場合があります。
- ・パソコンを長時間お使いになる場合は、バッテリ切れによるデータ消失などを防ぐため、必ず AC アダプタを取り付けてください。

### ♪ 警告




- ・落雷の可能性がある場合は、あらかじめパソコン本体の電源を切り、その後電源コードをコ ンセントから抜き、ケーブル類を取り外しておいてください。落雷による感電、火災の原因 となります。
  - 雷が鳴り出したときは、落雷の可能性がなくなるまでパソコン本体やケーブル類に触れない でください。ケーブル類の接続作業は、落雷の可能性がなくなるまで行わないでください。
- ・AC アダプタは、このマニュアルをよく読み、正しく接続してください。 誤った接続状態でお使いになると、感電・火災の原因となります。また、パソコン本体が故 障する原因となります。

### ● oint AC アダプタが熱くなることがあります

パソコンの使用中は、AC アダプタが熱くなることがありますが、故障ではありません。

# 液晶ディスプレイを開きます。


ラッチを押してロックを外し、パソコン本体とラッチ部分の両方に手を添えて開きます。

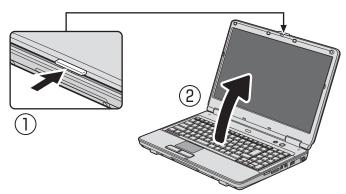

# **2** AC アダプタを接続します。

- 1. AC アダプタに AC ケーブルを接続します。
- 2. パソコン本体の DC-IN [ディーシーイン] コネクタに接続します。
- 3. 電源プラグをコンセントに接続します。

AC アダプタは差し込み口の形状をよく確認して、奥までしっかりと差し込んでください。正しく接続すると、状態表示 LED [エルイーディー] のバッテリ充電ランプ (・□) が点灯します。

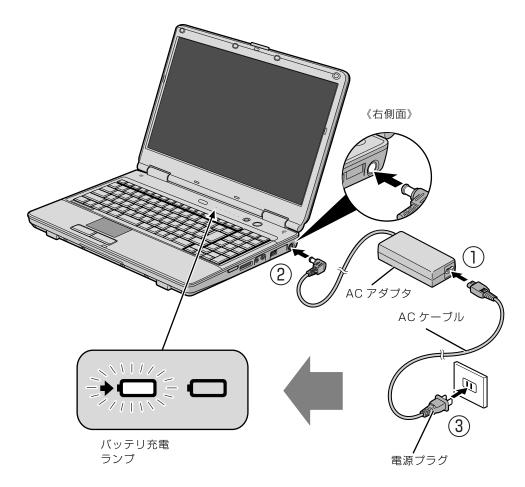

(イラストは機種や状況により異なります)

# **3** 電源ボタン(心)を押します。

電源ボタンを、4 秒以上押し続けるとパソコンの電源が切れてしまいます。データが失われる場合もありますので、ご注意ください。




電源ボタンが点灯します (イラストは機種や状況により異なります)

電源が入ると、電源ボタンが点灯し、画面に文字などが表示されます。

# 4

# 次のような画面が表示されたことを確認します

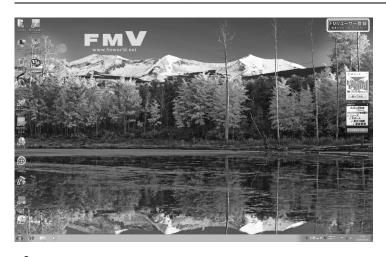


### Point Windows のログオンパスワードを設定している場合

お使いのユーザー名をクリックします。Windows のログオンパスワードを入力し、

をクリックします。



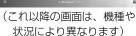







Windows のパスワードについては、o(スタート)  $\rightarrow$  「ヘルプとサポート」をクリックして Windows のヘルプを表示し、「パスワード」で検索して「コンピューターをパスワードで保護する」をご覧ください。

### Point Windows が起動しない場合

次の点を確認してください。

- ・AC アダプタを接続している場合 AC アダプタが正しく接続されているか確認してください。 「電源を入れる」(・→ P.18)
- ・バッテリで使う場合

バッテリの残量が充分にあるかを確認し、残量が少ない場合は AC アダプタを接続してください。バッテリ 残量が少ないと電源を入れても Windows が起動しないことがあります。

「バッテリの充電状態や残量を確認する」(・◆P.27)

これらの点を確認しても Windows が起動しない場合は、次のマニュアルをご覧ください。

### ▼参照

- 『トラブル解決ガイド』
- → 「Q&A 集」 → 「パソコンがおかしいときの Q&A 集」 → 「起動/終了」

### 電源を切る

ここでは Windows を終了する方法を説明しています。

必ず、次の手順で Windows の終了処理を行ってください。Windows の終了処理を行うと、自動的に電源が切れます。

また、Windows を終了せずに「待機状態(スリープ)」にしておくこともできます。スリープにする方法については、「パソコンを待機状態にする/復帰させる」(・◆ P.25)をご覧ください。

### point 電源を切らずに液晶ディスプレイを閉じた場合

このパソコンは、電源を切らずに液晶ディスプレイを閉じるとスリープになります。スリープの状態にしておくと、次に液晶ディスプレイを開けたときに、液晶ディスプレイを閉じる前の状態に復帰します。 スリープについて、詳しくは次のマニュアルをご覧ください。

### ▼ 参照 省電力機能について

♥「画面で見るマニュアル」»「000410」で検索

→「省電力機能を使う」

### point 電源を切る操作を行う前には

電源を切る操作を行う前に、作業中のデータはないか、また、CD/DVD ドライブにディスクが入ったままになっていないかを確認してください。

# (スタート) → シャットダウン をクリックします。



しばらくすると Windows が終了し、パソコンの電源が自動的に切れます。

### point パソコンが動かなくなり操作できない場合


フラットポイントやキーボードが操作できないなど、電源を切る操作ができないときは、次のマニュアルをご覧ください。

### ▼)参照

- 『「トラブル解決ガイド』
- →「Q&A 集」→「パソコンがおかしいときの Q&A 集」→「起動/終了」

# **2** AC アダプタを取り外します。

- ① AC ケーブルの電源プラグをコンセントから抜きます。
- ② AC アダプタを DC-IN コネクタから取り外します。

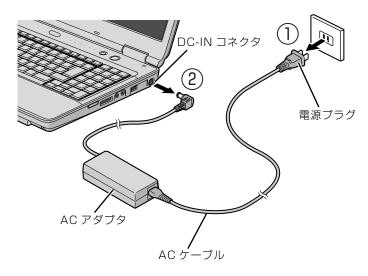


(イラストは機種や状況により異なります)

### 重要 電源を切っても電力を消費します

- ・パソコンは電源を切った状態でも少量の電力を消費します。そのため、AC アダプタを取り外した 状態ではバッテリの残量が少しずつ減っていきます。
  - 長時間 AC アダプタを取り外していた場合は、お使いになる前に AC アダプタを接続してから電源を入れてください。
  - バッテリの残量を減らさないためには、AC アダプタを接続しておいてください。また、長期間パソコンを使用しない場合には内蔵バッテリを外してください。
- ・内蔵バッテリパックを取り外していた場合は、お使いになる前に必ず内蔵バッテリを取り付けてから電源を入れてください。また、バッテリパックを取り付ける際には、内蔵バッテリパックに変形や破損の無いことをご確認のうえ、取り付けを行ってください。

# 液晶ディスプレイを閉じます。

液晶ディスプレイはラッチ部分に手を添え、文房具などを挟まないように注意して、静かに閉じ てください。

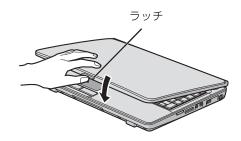

### |重||要||液晶ディスプレイを閉じるときの注意

液晶ディスプレイは、ラッチ部分に手を添えて、静かに閉じてください。液晶ディスプレイに強い力 が加わると、液晶ディスプレイが故障する原因となることがあります。

### point AC アダプタについて

- ・パソコン本体から取り外した AC アダプタは、AC アダプタ本体や AC ケーブルが、変形したり、割れた り、傷が付かないように保管してください。
- ・保管の際には、AC アダプタに AC ケーブルを巻き付けたりしないでください。
- ・次回使用時にACアダプタ本体やACケーブルの変形や割れ、傷を見つけた場合は、使用しないでください。

パソコンを持ち運ぶときや、周辺機器の取り付け/取り外しをするとき、パソコンを長時間使わ ないときは、必ず AC アダプタを取り外してください。

# パソコンを待機状態にする/復帰させる

パソコンを使わないときは、電源を切らずに待機状態にしておくことができます。待機状態にしておくと、次にパソコンを使うときにすぐに使い始めることができます。

待機状態にはスリープと休止状態があります。ここでは、パソコンをスリープする方法と、スリープから復帰(レジューム)する方法について説明します。

### パソコンをスリープにする場合の注意

次の場合はパソコンの電源を切ってください

- パソコンを長期間使わないとき
- パソコンの動作が遅くなったり、正常に動作しなくなったとき

このような場合はいったんパソコンの電源を切り、電源を入れ直してください。 電源の切り方については、「電源を切る」(・ト22)をご覧ください。

### point スリープ中も電力を消費します

- ・スリープ中は、メモリに保存したデータなどを保持するために少しずつ電力を消費しています。
- ・ご購入時の設定では、スリープしてから一定時間経過するか、バッテリの残量が少なくなると、データなど の保存先をメモリからハードディスクに切り替えて、パソコンの電源を切るようになっています。

### スリープとは

パソコンの電源を切らずに、作業中のデータなどをメモリに保存して、パソコンを待機状態にすることです。

### パソコンをスリープする

(スタート) → 
▼マットダウン ト → の「スリープ」の順にクリックし ます。



パソコンがスリープになります。スリープ中は、電源ボタンが点滅します。

### スリープから復帰する

電源ボタン(心)を押します。

パソコンがスリープから復帰(レジューム)します。 電源ボタンは4秒以上押し続けないでください。パソコンの電源が切れてしまいます。

### Point 復帰するときは

スリープにした後は、必ず 10 秒以上たってから復帰(レジューム)するようにしてください。 スリープや休止状態については、次のマニュアルもご覧ください。

▼ 参照 省電力機能について

ゆ『画面で見るマニュアル』»「000410」で検索

→「省電力機能を使う」



### パソコンの取り扱い

# バッテリで使う

このパソコンは、AC アダプタを使わずにバッテリのみで動作させることができます。

ここでは、バッテリの充電方法、バッテリの充電状態や残量を確認する方法、バッテリの交換方法について説明しています。

### 重要 バッテリのみで使用する場合は

バッテリが充電されているか確認してください。特にご購入時にはバッテリが充電されていない場合があるので、ご注意ください。

### バッテリを充電する

**1** パソコンに AC アダプタを接続します。

充電が始まり、バッテリ充電ランプが点灯します。 AC アダプタを接続する方法については、「電源を入れる」(・◆ P.18) をご覧ください。

**2** バッテリ充電ランプがグリーン点灯に変わったことを確認し、AC アダプタを取り外します。

# <u>バッテリの充電状態や残量を確認する</u>

バッテリの充電の確認は、バッテリ充電ランプ/バッテリ残量ランプで行います。 バッテリ充電ランプ(**→**□)/バッテリ残量ランプ(□□)は、次のように表示されます。

### ■ バッテリ充電ランプ (+□)

状態	充電ランプの表示
AC アダプタを接続し、充電中	オレンジ点灯(┿┗━))
AC アダプタを接続し、充電終了(満充電時)	グリーン点灯 ( ➡️ ̄ )
AC アダプタ接続(バッテリ未装着)時	
AC アダプタ未接続(充電していない)時	消灯

次の場合、バッテリ充電ランプがオレンジ点滅します。

27

### ■ バッテリ残量ランプ (□)

	動作時	スリープ時、 休止状態、 電源OFF時 (充電中)	スリープ時 (非充電中 [注1])	休止状態、 電源OFF時 (非充電中 [注1])
バッテリ残量 100~50%	グリーン点	灯(一)	ゆっくりグリーン点滅	
バッテリ残量 49~13%	オレンジ点灯(		ゆっくりオレンジ点滅	消灯
バッテリ残量 12%以下 (LOW [ロウ] バッテリ状態) [注 2]	レッド点灯		ゆっくりレッド点滅	
バッテリパック未装着時	消灯			
バッテリ異常時 [注 3]	レッド点滅			

- 注 1: 満充電時または AC アダプタ未接続時
- 注2:LOW バッテリ状態のまま使用し続けると、作成中または保存中のデータが失われることがあります。
- 注3:バッテリが正常に取り付けられていない場合、または故障している場合

### **重 要 次の場合は、バッテリの状態を確認してください。**

短い間隔でレッド点滅:バッテリが正しく充電できていません。パソコン本体の電源を切って、バッテリを取り付け直してください。バッテリを取り付け直しても解消されない場合はバッテリが異常です。新しいバッテリと交換してください。

### 重 要 バッテリ残量不足の表示について

バッテリ残量が少なくなると、バッテリの残り時間とバッテリ残量の不足を案内するポップアップや、「省電源移行バッテリレベル」ウィンドウが表示されます。



バッテリについては、次のマニュアルをご覧ください。

### ▼参照 バッテリについて

○ 『画面で見るマニュアル』 》 「000590」で検索

→「バッテリで使う」

### 内蔵バッテリパックを交換する

### ⚠警告



・バッテリパックの交換を行う場合は、パソコンの電源を必ず切り AC アダプタを取り外してください。また、パソコンやバッテリパックのコネクタに触れないでください。 感電や故障の原因となります。

バッテリを長期間使用すると充電する能力が低下するため、バッテリ稼働時間が短くなります。 稼働時間が極端に短くなってきたら、新しいバッテリパックに交換してください。 このパソコンには、次のバッテリパックが取り付けられます。

商品名: Li-ion バッテリパック FM-61A

商品番号: 0644530

お問い合わせ先

富士通コワーコ株式会社 お客様総合センター

電話:0120-505-279

受付時間:月~金/9:00~17:30(祝日・年末年始除く)

URL: http://jp.fujitsu.com/coworco/

# パソコンの電源を切り、AC アダプタを取り外します。


電源の切り方は、「電源を切る」(・→ P.22)をご覧ください。

# **2** 液晶ディスプレイを閉じ、パソコン本体を裏返します。

液晶ディスプレイに、文房具などを挟まないようにして静かに閉じてください。

### 内蔵バッテリパックを取り外します。


①ツメを矢印の方向に押しながら、②内蔵バッテリパックを斜め上に持ち上げて取り外します。

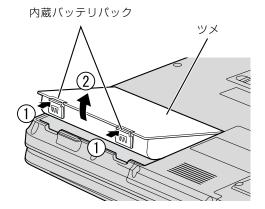

(これ以降のイラストは機種や状況により異なります)

### 新しい内蔵バッテリパックを取り付けます。

新しい内蔵バッテリパックを斜め上から差し込み、ツメがカチッと音がするまでしっかりはめこ みます。

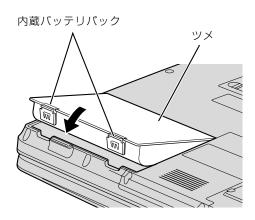

### 重要 取り外したバッテリパックについて

- ・取り外した内蔵バッテリパックは、ショート(短絡)防止のために、内蔵バッテリパックのコネク 夕に絶縁テープを貼るなどの処置を行ってください。なお、取り外した内蔵バッテリパックは乾電 池などの電池と混ぜないようにしてください。
- ・内蔵バッテリパック(リチウムイオン電池)は、貴重な資源です。廃棄する場合は、リサイクルに ご協力をお願いします。
  - バッテリパックのリサイクルについては、□『トラブル解決ガイド』→「廃棄・リサイクル」→ 「廃棄に関するご注意」をご覧ください。




### 「パ|ソ|コ|ン|の|取|り|扱|い

# フラットポイントを使う

### フラットポイントについて

フラットポイントは、指先の操作でマウスポインターを動かすことのできる便利なポインティングデバイスで、操作面とその手前にある 2 つのボタンで構成されています。

この操作面を指先でなぞることで、画面上のマウスポインターを移動させることができます。 左右のボタンは、それぞれマウスの左右のボタンに相当し、その機能はソフトウェアにより異な ります。

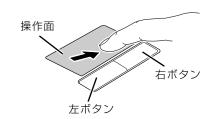

(これ以降のイラストは機種や状況により異なります)

### point フラットポイントをお使いになるときの注意

・フラットポイントは操作面表面の結露、湿気などにより誤動作することがあります。また、濡れた手や汗をかいた手でお使いになった場合、あるいは操作面の表面が汚れている場合は、マウスポインターが正常に動作しないことがあります。このような場合は、電源を切ってから、薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布で汚れを拭き取ってください。


# フラットポイントの使い方

### ■ マウスポインター() ) を移動させる

操作面を指先でなぞることで、画面上のマウスポインター( ↓ )を移動させます。



指が操作面の端まできたら、いったん操作面から指を離して、もう一度別の位置からなぞってください。指を離してもマウスポインターは動きません。

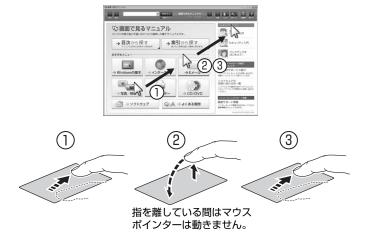

### ■ クリック

左ボタンをカチッと1回押して、すぐに離すか、操作面を1回タップ(軽くたたく)ことです。 また、右ボタンを1回カチッと押すことを「右クリック」といいます。



(これ以降のイラストは機種や状況により異なります)

操作面をタップするときは、なるべく操作面の中央部分をたたくようにしてください。また、操作面をタップするときや離すときに、♪ の位置がずれないように、気をつけてください。


### **■** ダブルクリック

左ボタンをカチカチッと素早く2回押して、すぐに離すか、操作面を2回連続してタップすることです。




### ■ドラッグ

アイコンやウィンドウを、マウスポインターでつかむようにして移動させる方法です。 左ボタンを押したまま操作面をなぞり、希望の位置で指を離します。 または、操作面を素早く2回タップし、2回目のタップのときに指を操作面上から離さずになぞり、希望の位置で指を離します。

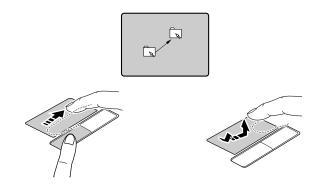

### **■** ポイント

マウスポインターをアイコンやメニューなどに合わせることです。ポイントすると、項目が反転表示されたり、項目の説明が表示されます。

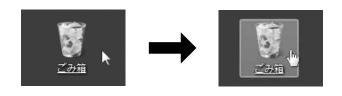

(画面は機種や状況により異なります)

フラットポイントについては、次のマニュアルもご覧ください。

### ▼ 参照 フラットポイントについて

**心**『画面で見るマニュアル』》「000640」で検索

→「フラットポイントを使う」

### Point ジェスチャー機能について

このパソコンでは、設定を変更することで、ジェスチャー機能を使用することができます。 (お使いになるソフトウェアによっては、ジェスチャー機能が使用できない場合があります。) 設定変更の方法などについて、詳しくは、次のマニュアルをご覧ください。

### ▼ 参照 ジェスチャー機能について

**♥**『画面で見るマニュアル』»「000640」で検索

→「フラットポイントを使う」→「フラットポイントの使い方」



#### ゙ パ ソ コ ン の 取 り 扱 い

# 音量を調節する

スピーカーやヘッドホンの音量は、キーボードなどで調節できます。


#### 重要 スピーカーが故障する原因となる場合があります

音量はスピーカーから聞こえる音がひずまない範囲に設定・調整してください。

# ・ キーボードで、適切な音量に調節します。

調節中は、画面下部に音量を示すインジケーターが表示されます。



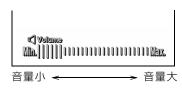

(イラストは状況により異なります)

#### ■音量を小さくする

「EDDを押しながら、「EBDを押します。

#### ■音量を大きくする

⑥ を押しながら、⑥ を押します。

#### ■音を消す

「DDを押しながら、「BDDを押します。

「Mute」と表示され、画面右下の通知領域に 6 が表示されます。

もう一度 [1] を押しながら [3] を押すと、画面下部に現在の音量を示すインジケーターが表示され、音が出るようになります。

画面右下の通知領域にある( ● ) でも調節できます。音量調節について、詳しくは次のマニュアルをご覧ください。

#### 参照 音量を調節する

**心** 『画面で見るマニュアル』» 「000190」で検索

\_ → 「音量を調節する」




# 液晶ディスプレイの明るさを 調節する

キーボードで、画面の明るさを8段階に調節できます。

# キーボードで、明るさを調節します。

調節中は、画面下部に明るさを示すインジケーターが表示されます。

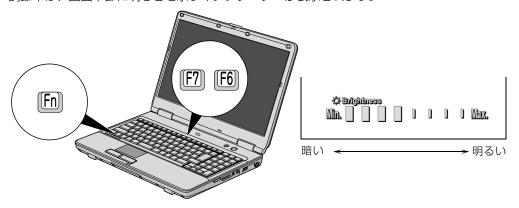

#### ■明るくする

・ 回を押しながら ● を押す

#### ■暗くする

画面下部に明るさを示すインジケーターが表示されます。

## Point 明るさの設定について

- ・パソコンを再起動したり、スリープから復帰したり、AC アダプタの接続や取り外しを行った直後は、キー ボードで明るさを変更しても有効にならないことがあります。このような場合は、しばらく時間をおいてか ら変更してください。
- · ご購入時は、AC アダプタを接続している場合は明るく、バッテリで使っている場合は少し暗くなるように 設定されています。
- ・明るさは、AC アダプタを接続している場合と、バッテリで使っている場合とで別々に設定できます。 明るさの設定については、次のマニュアルもご覧ください。

#### ▼ 参照 液晶ディスプレイの明るさの設定について

**心**「画面で見るマニュアル」»「000180」で検索

→「液晶ディスプレイの明るさを変更する」



# CD/DVD/Blu-ray Disc を使う

このパソコンでは、CD や DVD、Blu-ray Disc [ブルーレイディスク] (Blu-ray Disc ドライブ 搭載機種のみ) などのディスクの再生や読み出し/書き込みを行うことができます。

詳しくは、次のマニュアルを参照してください。

#### ▼参照 CD や DVD で楽しむ

♥『画面で見るマニュアル』

→「おすすめメニュー」→「CD/DVD」



# 使えるディスク/使えないディスク

## 使えるディスク

このパソコンでお使いになることのできるディスクは、次のとおりです。

	種別	読みかたの例
CD	CD-ROM	シーディーロム
	CD-DA(音楽 CD)	シーディーディーエー
	フォトCD	フォトシーディー
	ビデオ CD	ビデオシーディー
	CD-R	シーディーアール
	CD-RW	シーディーアールダブル
DVD	DVD-ROM	ディーブイディーロム
	DVD-VIDEO	ディーブイディービデオ
	DVD+R	ディーブイディープラスアール
	DVD+RW	ディーブイディープラスアールダブル
	DVD+R DL	ディーブイディープラスアールダブルレイヤー
	DVD-R	ディーブイディーアール
		ディーブイディーマイナスアール
	DVD-RW	ディーブイディーアールダブル
		ディーブイディーマイナスアールダブル ディーブイディーアールデュアルレイヤー
	DVD-R DL	ティーノイティーアールテュアルレイヤー   ディーブイディーマイナスアールデュアルレイヤー
	DVD-RAM [注2] [注3]	ディーブイディーラム
יוערערדירגל Blu-ray Disc	BD-ROM	ビーディーロム
	BD-R	ビーディーアール
L/I 13		ビーディーレコーダブル
	BD-R Dual Layer(DL)	ビーディーアールデュアルレイヤー
		ビーディーレコーダブルデュアルレイヤー
	BD-RE [注2]	ビーディーアールイー
		ビーディーリライダブル
	BD-RE Dual Layer(DL)	ビーディーアールイーデュアルレイヤー
	[注 2]	ビーディーリライタブルデュアルレイヤー

- 注 1: Blu-ray Disc ドライブ搭載機種のみ。 注 2: ディスクはお使いになる前に、フォーマットが必要です。 注 3: ・2.6GB、5.2GB の DVD-RAM はお使いになれません。 ・カートリッジに入れた状態で使用するタイプ(Type 1)の DVD-RAM は、お使いになれません。

#### ▼ 参照 ディスクをフォーマットする

- **心**『画面で見るマニュアル』》「000060」で検索
- → 「DVD-RAM をフォーマットする」
- ゆ『画面で見るマニュアル』»「001060」で検索
- → 「Blu-ray Disc をフォーマットする」

## 推奨ディスク 2009年9月現在

次のディスクの使用をお勧めします。

次の表に記載のないディスクをお使いの場合は、書き込み/書き換え速度が低下することがあります。また、下記以外の DVD-RW または DVD+RW をお使いの場合は、書き込みが正常に行えない場合や、再生できない場合があります。

	メーカー	メーカー型名	
CD-R	太陽誘電 (That's)	CDR80WTY、CDR80WPY	
CD-RW	三菱化学メディア	SW74QU1、SW74EU1、SW80QU1、SW80EU1	
DVD-R	太陽誘電 (That's)	DR-47WTY20AA、DR-47WPY30AA、 DR-47WTY50BNT、DR-47WKY10SN	
DVD-R DL	三菱化学メディア	DHR85H1	
DVD-RW	日本ビクター	VD-W47H	
	三菱化学メディア	DHW47R1	
LM-HB47MA (4.7GB、カートリ		LM-HC47M(4.7GB、カートリッジ無)、 LM-HB47MA (4.7GB、カートリッジ有、取り出し可)、 LM-HB94M(9.4GB、カートリッジ有、取り出し可)	
	日立マクセル	DRM47PWC.S1P5S A(4.7GB、カートリッジ無)	
DVD+R	三菱化学メディア	DTR47J10	
	太陽誘電 (That's)	DR+47WTY10PN	
DVD+R DL	三菱化学メディア	DTR85H1	
DVD+RW	三菱化学メディア	DTW47U1	
BD-R [注]	パナソニック	LM-BR25DW (25GB)、LM-BR25LD (25GB)、 LM-BR25LDW (25GB)、LM-BR25MD (25GB)	
BD-R DL [注]	パナソニック	LM-BR50DW (50GB)、LM-BR50LD (50GB)、 LM-BR50LDW (50GB)、LM-BR50MD (50GB)	
BD-RE [注]	パナソニック	LM-BE25DW (25GB)、LM-BE25DH (25GB)	
BD-RE DL [注]	パナソニック	LM-BE50DW (50GB)、LM-BE50DH (50GB)	

注:Blu-ray Disc ドライブ搭載機種のみ

## 使えないディスク

次のディスクはお使いにならないでください。

- 円形以外の異形ディスク(星型やカード型などの変形ディスク) このパソコンは円形のディスクのみお使いになれます。 円形以外の異形ディスクをお使いになると故障する場合があります。 異形ディスクをお使いになり故障した場合は保証の対象外となります。
- 規格外の厚さの DVD 媒体

DVD 規格では媒体の厚さを 1.14mm  $\sim 1.5$ mm と規定しています。 記録面が薄い媒体など、一部でもこの範囲外の厚さになっている媒体をお使いになると故障する場合があります。

規格外の DVD 媒体をお使いになり故障した場合は保証の対象外となります。

- 傷またはヒビの入ったディスク
  - 傷またはヒビの入ったディスクをお使いになるとドライブ内部で破損する場合があります。
- カートリッジに入れた状態で使用するタイプの DVD-RAM(Type 1) DVD-RAM は、カートリッジ無しタイプ、またはカートリッジからディスクが取り出せるタイプを お使いください。なお、カートリッジに入れた状態で使用するタイプの DVD-RAM を、カートリッジから無理に取り出して使わないでください。

#### ▼ 参照 このパソコンで使えるディスク/使えないディスクについて

- **♥**『画面で見るマニュアル』»「000050」で検索
- →「使えるディスクと対応ソフトウェア」

## ディスクを再生するときの注意

「WinDVD」の更新について

このパソコンには、DVDおよびBlu-ray Disc(Blu-ray Discドライブ搭載機種のみ)を再生するソフトウェア「WinDVD」が用意されています。「WinDVD」は常に最新の状態に更新してお使いください。「WinDVD」を更新するには、サポートページ(http://azby.fmworld.net/support/)から対応プログラム(随時提供)をダウンロードして、インストールしてください。ダウンロードの方法については、「ドライバダウンロード」のページにある説明をご覧ください。インストール手順については、アップデートプログラムに添付されている「Readme.txt」をご覧ください。

AACS [エーエーシーエス] キーの更新について(Blu-ray Disc ドライブ搭載機種のみ)

Blu-ray Disc には、著作権保護技術(AACS)のキー(AACS キー)が働いています。 この AACS キーは  $15\sim18$ ヶ月毎に更新されますが、著作権保護の状況によっては不定期に 更新される場合もあります。

更新された AACS キーが設定されている Blu-ray Disc を再生するためには、このパソコンの AACS キーも更新する必要があります。

更新方法については、下記の URL をご覧ください。

http://www.fmworld.net/aacs/biblo

#### ▼ 参照 このパソコンで使えるディスク/使えないディスクについて

- **心**『画面で見るマニュアル』》「000070」で検索
- →「ディスクを再生するときの注意」

# *ディスクを*パソコンにセットする/取り出す

ここでは、ディスクをパソコンにセット/取り出しをする方法について説明しています。 ディスクのセット/取り出しは、パソコンの電源が入っている状態のときのみ可能です。

## ディスクをセットする

## 注意



・ディスクをセットまたは取り出す場合は、トレーに指などを入れないでください。 けがの原因となることがあります。

#### 重要 ディスクをセットするときの注意


- ・Blu-ray Disc をご覧になるときは、パソコン本体に AC アダプタを必ず接続してください。 パソコン本体に AC アダプタを取り付ける方法については、「電源を入れる」(・◆P.18) をご覧 ください。
- ・ディスクに頻繁にアクセスしたり、書き込み、書き換えをしたり、DVD-VIDEOを再生したりする場合は、パソコンにACアダプタを接続することをお勧めします。ACアダプタを接続する方法については、「電源を入れる」(・→ P.18)をご覧ください。

#### 重要 ディスク使用時の風切音について

ディスクはデータの読み出しなどの際に高速回転するため、使用時には振動や風切音がすることがあります。

# 1


#### CD/DVD 取り出しボタンを押します。

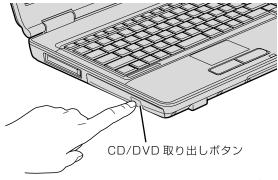

(これ以降のイラストは機種や状況により異なります)


トレーが少し飛び出します。

状態表示 LED のいが点滅中でも操作が可能です。

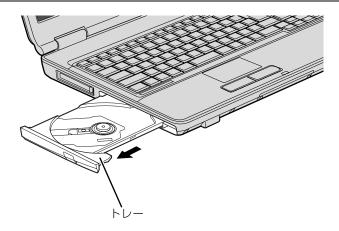

# トレーを支えながら、ディスクをセットします。


ディスクのレーベル面を上(両面タイプの DVD-RAM の場合は、データの読み取り/書き込み を行う面を下)にして、トレー中央の突起にディスクの穴を合わせ、パチッと音がするまでしっ かりとセットします。

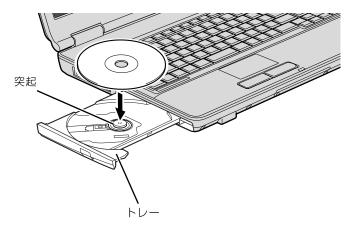

### 重要 ディスクはパチッと音がするまでしっかりとセットしてください

ディスクの穴を突起にきちんとはめ込まないと、ディスクがドライブ内部で外れて、読み取りができ なかったり、取り出せなくなったりすることがあります。また、トレーやドライブ内部およびディス クを破損する原因となることがあります。


# 4 トレーを静かに押し込みます。

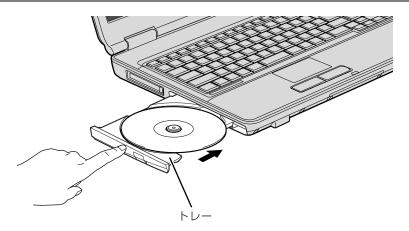

ディスクをセットしてから、パソコンで使えるようになるまで、約10秒かかります。

#### **5** 「自動再生」ウィンドウが表示された場合は、次のどちらかの操作を 行います。

- ・すでに使いたいソフトウェアが起動している場合は、■をクリックします。
- ・使いたいソフトウェアが起動していない場合は、表示されている項目の一覧で使いたいソフト ウェアをクリックします。

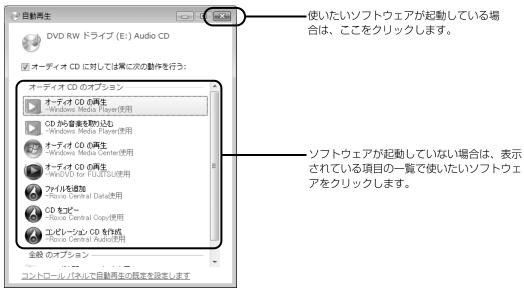

(画面は状況により異なります)

## ディスクを取り出す

## 注意

・ディスクをセットまたは取り出す場合は、トレーに指などを入れないでください。 けがの原因となることがあります。

# **1** ディスクを利用しているソフトウェアがあれば終了します。


# **2** CD/DVD取り出しボタンを押します。

トレーが少し飛び出します。 状態表示 LED のりが点滅中でも操作が可能です。

3 トレーを静かに引き出します。

# 4 トレーを支えながら、ディスクを取り出します。

トレー中央の突起を押さえながら、ディスクがパソコン本体にぶつからないように、ディスクのふちを持ち上げてください。

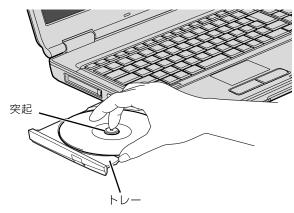

(イラストは機種や状況により異なります)

# 5 トレーを静かに押し込みます。

ディスクが取り出せなくなった場合は、次のマニュアルをご覧ください。

#### → 参照 ディスクが取り出せなくなった場合は

- **♥**『画面で見るマニュアル』》「000052」で検索
- →「ディスクをパソコンにセットする/取り出す」→「ディスクが取り出せなくなったら」



# メモリーカードを使う

ダイレクト・メモリースロットは、デジタルカメラなどに使われているメモリー カードに直接データを読み書きするためのスロットです。

ここでは、このパソコンでお使いになれるメモリーカードの種類や、メモリーカー ドの取り扱いについて説明しています。

なお、SDメモリーカードのことをメモリーカードと呼んでいます。

## <del>メ</del>モリーカードをお使いになるうえでのご注意

メモリーカードをお使いになるときは、次の点にご注意ください。

・miniSD カード、microSD カード、または microSDHC カードをお使いの場合は、アダプ ターが必要になります。

**必ずアダプターに差し込んでからお使いください。そのままダイレクト・メモリースロットに挿入すると、** メモリーカードが取り出せなくなります。

また、メモリーカードを取り出す場合は、必ずアダプターごと取り出してください。アダプターだけをダイ レクト・メモリースロットに残すと、故障の原因となります。



miniSD カード


microSD カードアダプター



microSD カード microSDHC カード

・端子が露出している miniSD カードアダプターは使用できません。

ダイレクト・メモリースロット内部の端子が接触し、故障の原因となります。 miniSD カードのアダプターは、裏面中央部から端子が露出していない製品をご利用ください。

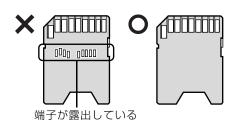

#### ・メモリーカードをお使いになるときの注意

- メモリーカードや記録されているデータの取り扱いについては、メモリーカードや周辺機器のマ ニュアルをご覧ください。
- メモリーカードをデジタルカメラなどで使っている場合は、お使いの機器でフォーマットしてくだ さい。このパソコンでフォーマットすると、デジタルカメラなどでメモリーカードが使えなくなり ます。デジタルカメラなどでのフォーマットの方法については、お使いの機器のマニュアルをご覧 ください。

# 使えるメモリーカード

ダイレクト・メモリースロットが対応しているメモリーカードは次のとおりです。 ただし、すべてのメモリーカードの動作を保証するものではありません。



- · SD メモリーカード
- ・miniSD カード
- マイクロエスラ · microSD カード
- ェスディーエイチシー SDHC カード
- microSDHC カード
- 注:・マルチメディアカード、セキュアマルチメディアカードには対応していません。 ・SDIO カードには対応していません。 ・このパソコンで使用できる SD メモリーカード、miniSD カード、および microSD カードの容量は、最大 2GB まで です。SDHC カードおよび microSDHC カードの容量は、最大、32GB までです。
  ・ NF/E50、NF/E50N の場合、著作権保護機能(CPRM [シーピーアールエム])には対応していません。
  ・ NF/E40、NF/E40N の場合、著作権保護機能(CPRM [シーピーアールエム])に対応しています。

# メモリーカードを差し込む/取り出す




## ∧ 注意



・メモリーカードを差し込む場合または取り出す場合は、ダイレクト・メモリースロットに指 などを入れないでください。けがの原因となることがあります。

### メモリーカードを差し込む

# メモリーカードをダイレクト・メモリースロットに差し込みます。

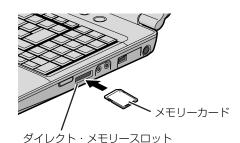

※ 製品名のある面を上側にして、 まっすぐに差し込みます。

#### 「マイフォト」について

Column

メモリーカードをパソコンのダイレクト・メモリースロットに差し込むと、画像表示ソフトウェア「マ イフォト」が自動起動する場合があります。

「マイフォト」を自動起動しないようにするには、①「マイフォト」のメニュー画面の「設定」ボタンを クリックして、②「メモリーカード挿入時にこのソフトを自動起動する」の「しない」の ◎ を ◎ にし て、③「適用」ボタンをクリックし、「マイフォト」を終了します。



(画面は機種や状況により異なります)

「マイフォト」について、詳しくは次のマニュアルをご覧ください。

#### ▼参照

♥『画面で見るマニュアル』》「210750」で検索

**→**「マイフォト」

### メモリーカードを取り出す

# ■面右下の通知領域にある をクリックし、表示された (ハードウェアを安全に取り外してメディアを取り出す)をクリックします。

メモリーカードによっては、 (ハードウェアを安全に取り外してメディアを取り出す)が表示されないものもあります。アイコンが表示されない場合には、メモリーカードのマニュアルをご覧になり、確認してください。

# **2** 「nnn の取り出し」をクリックします。

nnn にはお使いのメモリーカードの名称が表示されます。

# 「nnn はコンピューターから安全に取り外すことができます。」という メッセージが表示されたら、メモリーカードをパソコンから取り出します。

メモリーカードを一度押すと、少し飛び出します。 飛び出したメモリーカードを引き抜きます。

メモリーカードについて、詳しくは次のマニュアルもご覧ください。

#### ▼ 参照 メモリーカードについて

**む**『画面で見るマニュアル』》「000700」で検索
→「メモリーカードを使う」



#### パソコンの取り扱い

# LAN 機能を使う

ここでは、LAN 機能を使うときに必要なものなどについて説明しています。

## LAN(有線 LAN)をお使いになる場合

LAN(有線LAN)をお使いになる場合に必要なものなどを説明します。 ここでは、ブロードバンドインターネットにパソコンを接続する例を説明します。 このパソコンには、次のものが標準で準備されています。

#### NF/E50,NF/E50N の場合

• LAN コネクタ(LAN ケーブル用) 100BASE-TX [ベースティーエックス] /10BASE-T [ベースティー] 準拠

#### NF/E40,NF/E40N の場合

• LAN コネクタ(LAN ケーブル用) 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 準拠

## 必要なものを用意する

このパソコンの他に、次のものが必要です。

• ブロードバンドモデム

ADSL [エーディーエスエル] モデム、ケーブルモデムなど、インターネットの回線や、プロバイ ダーにより異なります。

ルーター

異なるネットワーク間の中継点に設置して、ネットワークの中を流れるデータをきちんと目的の場所 (パソコンやプリンターなど)に届けるための機器。一般的には、LAN と外部のネットワーク(イン ターネット)を結ぶために使われます。

複数台のパソコンを接続する場合は必要です。ブロードバンドモデムに搭載されている場合もありま

なお、1000BASE-T の通信を行うためには、1000BASE-T に対応したものを使用してください。 (NF/E40,NF/E40N のみ)

ハブ

ネットワーク上でケーブルを中継するための機器。

複数台のパソコンを接続する場合に必要です。ルーターに搭載されている場合もあります。 1000BASE-T の通信を行うためには、1000BASE-T に対応したものを使用してください。 (NF/E40,NF/E40N のみ)

LAN ケーブル (ストレートタイプ)

お使いになるネットワークのスピードに合ったものが必要です。接続するネットワーク機器のマニュ アルをご覧になり、必要なものをご用意ください。

1000BASE-T の通信を行うためには、エンハンスドカテゴリ 5(カテゴリ 5E)以上の LAN ケー ブルを使用してください。(NF/E40,NF/E40Nのみ)

ネットワークの種類やしくみについては、次のマニュアルをご覧ください。

- → 参照 ネットワークの種類やしくみについて
- でで見るマニュアル』》「415040」で検索
- →「ネットワークの種類やしくみ」

### LAN を使うための設定

LAN をお使いになるためには、必要な機器を LAN ケーブルで接続し、ネットワークの設定を行います。インターネットに接続する場合は、プロバイダーより提供されるマニュアルに従って、機器の設定をしてください。

接続、設定の方法については、次のマニュアルでも説明しています。

- 参照 有線 LAN の設定について
- **心**『画面で見るマニュアル』»「000100」で検索
- →「LAN を使う」

# 無線 LAN をお使いになる場合

無線 LAN でインターネットに接続するには、無線 LAN アクセスポイントを利用する「インフラストラクチャ通信」という方式で通信します。

ブロードバンドモデムに電波を送受信する無線 LAN アクセスポイントを接続し、無線 LAN アクセスポイントとパソコンの間を、LAN ケーブルの代わりに電波で送受信します。

無線 LAN 搭載機種の場合は、別途無線 LAN アダプターを購入する必要はありません。

ネットワークの種類やしくみについては、次のマニュアルをご覧ください。

- ▼ 参照 ネットワークの種類やしくみについて
- **♥**『画面で見るマニュアル』» 「415040」で検索
- →「ネットワークの種類やしくみ」

## 必要なものを用意する

無線 LAN を使うためには、このパソコンの他に次のものが必要です。

• 無線 LAN アクセスポイント LAN ケーブルを使用する代わりに、電波を利用して情報のやり取りを行う無線 LAN では、「無線 LAN アクセスポイント」と呼ばれる機器が必要となります。

## 無線 LAN を使うための設定

無線 LAN を使うには、無線 LAN アクセスポイントとパソコンの設定が必要です。

初めて設定する場合は、使用するネットワークの情報やデータの暗号化などを、無線 LAN アク セスポイントとパソコンの両方に設定します。

すでにネットワークで使われている無線 LAN アクセスポイントに接続する場合は、無線 LAN ア クセスポイントと同じ設定になるように、パソコンを設定します。

なお、無線 LAN を使うときは、パソコン本体右側面( •> P.11) のワイヤレススイッチを ON にしてください。

無線 LAN を使うための設定について、詳しくは、次のマニュアルをご覧ください。

#### ▼参照

- 「スタートガイド2 セットアップ編』
- →「インターネットをはじめる」
- ▼ 参照 無線 LAN の設定について
- 『画面で見るマニュアル』 》 「001000」で検索
- → 「無線 LAN を使う」
- ▼ 参照 別売の無線 LAN カードなどを使う
- 『画面で見るマニュアル』》「001020」で検索
- →「別売の無線 LAN アダプターを使う」

# 第 7 章

# 周辺機器の設置/設定/増設

周辺機器の使用上の注意やメモリの取り付け方法などを説明しています。目的に合わせてお読みください。

1	周辺機器をお使いになる場合	 54
2	メエリを描わす	57



#### 周辺機器の設置/設定/増設

# 周辺機器をお使いになる場合

ここでは、周辺機器をお使いになる場合に知っておいていただきたいことについて 説明します。



- ・周辺機器のなかには、取り付け/取り外しを行う際に、パソコンや周辺機器の電源を切り、 AC アダプタや電源コードをコンセントから抜いた状態で行わなければならない場合があり ます。必ず添付のマニュアルでご確認ください。感電の原因となります。
- ・周辺機器のケーブルは、このマニュアルをよく読み、正しく接続してください。 誤った接続状態でお使いになると、感電・火災の原因となります。また、パソコンおよび周 辺機器が故障する原因となります。

## 周辺機器とは?

USB [ユーエスビー] マウス、プリンター、デジタルカメラ、USB メモリ、携帯オーディオプ レイヤーなどの装置のことです。パソコンの各種コネクタに接続したり、パソコン本体内部に取 り付けたりすることができます。

## 

メモリを取り付けてパソコンの処理能力を上げたり、プリンターを接続して印刷したりなど、パ ソコンでできることがさらに広がります。

また、デジタルカメラで撮影した画像をパソコンに取り込んで、Eメールに添付したりできます。

## 周辺機器の取り扱い上の注意

周辺機器を接続するときは、次のことに注意してください。

#### ・周辺機器によっては設定作業が必要です

周辺機器の中には、接続した後に「ドライバーのインストール」などの設定作業が必要なものがあります。周辺機器の接続は、このマニュアルと、取り付ける周辺機器のマニュアルをよくご覧になり、正しく行ってください。

#### マニュアルをご覧ください

ケーブル類を接続する場合は、次のマニュアルをご覧になり、接続時に間違いがないようにしてください。

#### ▼ 参照 ケーブル類を接続する場合

#### ♥『画面で見るマニュアル』

→ 「6. 周辺機器の接続」

誤った接続状態で使用すると、パソコンや周辺機器が故障する原因となることがあります。 また、「画面で見るマニュアル」で説明している周辺機器の接続方法は一例です。「画面で見るマニュアル」とあわせて周辺機器のマニュアルも必ずご覧ください。

#### ・純正品をお使いください

弊社純正の周辺機器については、販売店にお問い合わせいただくか、富士通ショッピングサイト「WEB MART」(http://www.fujitsu-webmart.com/)をご覧ください。

他社製品につきましては、このパソコンで正しく動作するかどうか、保証いたしかねます。他社製品をお使いになる場合は、製造元のメーカーにお問い合わせくださいますようお願いいたします。

#### ・周辺機器の電源について

周辺機器の電源はパソコンの電源を入れる前に入れるものが一般的ですが、パソコンより後に電源を入れるものもあります。周辺機器のマニュアルをご覧ください。

#### 重要 周辺機器を取り付けるときの注意

- ・周辺機器を接続する場合は、コネクタの向きを確認し、まっすぐ接続してください。
- ・複数の周辺機器を接続する場合は、接続と設定を1つずつ行ってください。

# 周辺機器の取り付け方を調べる

周辺機器の接続については、心『画面で見るマニュアル』で紹介しています。 お使いになる周辺機器のマニュアルとあわせてご覧ください。 なお、メモリの取り付け方については、「メモリを増やす | (・→ P.57) をご覧ください。

#### ▼ 参照 周辺機器の取り付けについて

- ♥『画面で見るマニュアル』
- → [5. パソコン本体の取り扱い]
- → 「6. 周辺機器の接続」

#### 表示される画面の中から接続する周辺機器をクリックします。

例えば、デジタルビデオカメラを接続する場合は、「6. 周辺機器の接続」→「デジタルビデオカ メラを接続する」をクリックします。



(画面は機種や状況により異なります)



#### 周辺機器の設置

# メモリを増やす

お使いの機種によっては、メモリ容量を増やすことで、パソコンの処理能力などを 上げることができます。

## **メ**モリの組み合わせを確認する



#### ■ ご購入時のメモリの組み合わせ

このパソコンには、メモリを取り付ける場所(スロット)が2つ搭載されています。ご購入時の メモリの組み合わせは次のようになっています。

次の機種は、ご購入時に最大容量のメモリが搭載されているため、メモリ容量を増やすことは できません。

お使いの機種	総容量	スロット 1	スロット2
NF/E50	4GB	2GB	2GB
NF/E50N、NF/E40N(4GBを選択)	4GB	2GB	2GB

• 次の機種は、メモリ容量を増やすことで、パソコンの処理能力などを上げることができます。

お使いの機種	総容量	スロット 1	スロット2
NF/E40	2GB	2GB	なし
NF/E50N(2GB を選択)	2GB	1 GB	1GB
NF/E40N(2GB を選択)	2GB	2GB	なし

#### ■メモリの組み合わせ例

メモリを取り付けたり交換したりする場合は、次の表のように組み合わせてください。次の表以 外の組み合わせにすると、パソコンが正常に動作しない場合があります。

次の表の★印がある組み合わせでは、デュアルチャネルとして動作します。

総容量	スロット 1	スロット2	デュアルチャネル
2GB	1 GB	1GB	★[注1]
	2GB	なし	
3GB	2GB	1 GB	★[注1]
4GB (最大)	2GB	2GB	★[注2]

注 1:合計 2GB のデュアルチャネルとして動作します。 注 2:合計 4GB のデュアルチャネルとして動作します。



#### oint デュアルチャネルとは

同じ仕様のメモリを2枚取り付けると、理論上、2倍の転送速度でデータのやりとりが可能になり性能が向上 します。異なった容量のメモリの組み合わせにした場合は、少ない容量のメモリ分のみデュアルチャネルとし て動作します。

## メモリを取り付けるときの注意

メモリを取り付けるときは、次の点にご注意ください。

- 操作に必要な箇所以外には手を触れないでください。故障の原因となることがあります。
- パソコンの部品など不要な物を、パソコン本体内部に落とさないでください。故障の原因とな
- メモリがうまく取り付けられないときは、無理にメモリを取り付けず、いったんメモリを抜い てから再度メモリを取り付け直してください。

## ♪ 警告



- ・メモリの取り付け・取り外しを行う場合は、必ずパソコンの電源を切り、AC アダプタやバッ テリ、および周辺機器を取り外してください。なお、スリープや休止状態では、取り付け/ 取り外しを行わないでください。感電の原因となります。 また、データが消失したり、パソコンやメモリが故障する原因となります。
- ・取り外したカバー、キャップ、ネジ、電池などの部品は、小さなお子様の手の届かないとこ ろに置いてください。誤って飲み込むと窒息の原因となります。万一、飲み込んだ場合は、 すぐに医師に相談してください。

## ⚠ 注意




・メモリの取り付け位置のすぐそばに高温になる部分があります。 メモリの取り付け/取り外しを行うときは、パソコンの電源を切って、しばらくしてから 行ってください。火傷の原因となります。

## 重要 メモリ取り扱い上の注意

- ・メモリは、静電気に対して非常に弱い部品で構成されており、人体にたまった静電気により破壊さ れる場合があります。メモリを取り扱う前に、一度金属質のものに手を触れて、静電気を放電して
- ・メモリは何度も抜き差ししないでください。故障の原因となります。
- ・メモリの表面の端子や IC 部分に触れて押さないでください。また、メモリに強い力をかけないよ うにしてください。
- ・メモリは下図のようにふちを両手で持ってください。金色の線が入っている部分(端子)には、絶 対に手を触れないでください。指の油分などが付着すると、接触不良の原因となります。

この部分には手を触れないでください。

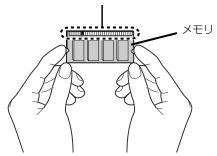

# 必要なものを用意する

#### ■ メモリ(拡張 RAM [ラム] モジュール)

FMVNM1GK3 (1GB), FMVNM2GK3 (2GB)

#### ■ プラスのドライバー (ドライバーサイズ: 1番)

このパソコンのネジを取り外すときに使います。ネジの頭をつぶさないように、ネジのサイズ (M2.5) に合ったものをお使いください。他のドライバーを使うと、ネジの頭をつぶすおそれがあります。

# メモリを取り付ける

メモリは、パソコン本体下面のメモリスロットに取り付けます。

メモリを取り付ける前に、「メモリの組み合わせを確認する」(・・・ P.57) および「メモリを取り付けるときの注意 | (・・ P.58) をご覧になり、作業を進めてください。

# インフェアリア パソコンの電源を切り、AC アダプタを取り外します。

電源の切り方は、「電源を切る」(・◆P.22)をご覧ください。

# 


液晶ディスプレイを閉じる場合は、文房具などを挟まないようにして静かに閉じてください。

# 3 内蔵バッテリパックを取り外します。

内蔵バッテリの取り外し方は、「内蔵バッテリパックを交換する」(・◆P.29)をご覧ください。

# メモリスロットカバーを取り外します。

ネジ(1ヶ所)を取り外し、メモリスロットカバーを取り外します。

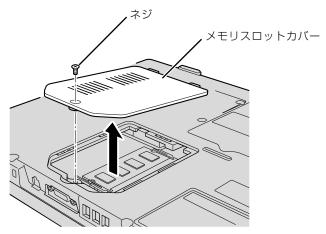


(これ以降のイラストは機種や状況により異なります)

下段のメモリスロット(スロット2)にメモリを取り付けたり交換する場合は、上段のメモリス ロット(スロット1)のメモリを先に取り外してください。

# 交換したいメモリを取り外します。


①メモリを押さえている両側のツメを左右に開きます。メモリが少し斜めに持ち上がります。 ②両手でメモリのふちを持って斜め上の方向に引っ張り、スロットから取り外します。 下段のメモリスロット (スロット2) のメモリを交換する場合は、上段のメモリスロット (スロッ ト1) のメモリを先に取り外してください。

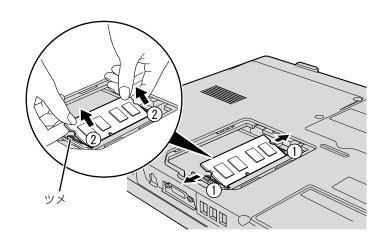

# も メモリを取り付けます。


- ①両手でメモリのふちを持って、メモリの欠けている部分とコネクタの突起を合わせ、斜め上からしっかりと差し込み、
- ②パチンと音がするまで下に倒します。

メモリを押さえている両側のツメが、きちんとはまっていることを確認してください。

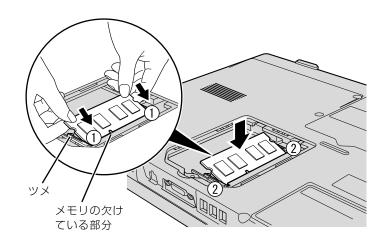

# 7 メモリスロットカバーを取り付けます。

カバーを取り付け、ネジ穴を合わせてから、ネジで固定します。

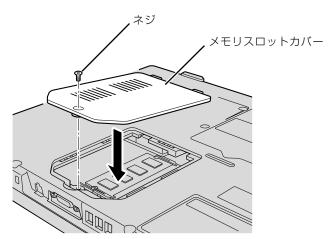

# **8** 内蔵バッテリパックを取り付けます。

内蔵バッテリパックの取り付け方は、「内蔵バッテリパックを交換する」(・◆P.29) をご覧ください。

続いて、メモリが正しく取り付けられたか、メモリの容量を確認しましょう (・◆P.62)。

## メモリ容量を確認する

**1** パソコンの電源を入れます。

## 重要 Windows が正常に起動しない場合

メモリが正しく取り付けられていないと、電源を入れたときに「拡張メモリエラー」または「メモリエラーです。」というメッセージや英語のメッセージが表示されたり、画面に何も表示されないことがあります。その場合は電源ボタンを4秒以上押して電源を切り、メモリを取り付け直してください。

**2** 

② (スタート) → 「コントロールパネル」の順にクリックします。

「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。

**ろ**「システムとセキュリティ」→「システム」の順にクリックします。

# 4 表示されたメモリ容量を確認します。

メモリ容量の数値が正しくない場合は、メモリがきちんと取り付けられているかを確認してください。



**5** ウィンドウの右上にある**■**をクリックして、ウィンドウを閉じます。

# 第4章

パソコン本体の日ごろのお手人れ万法について	[説明しています。

お手入わ	6	4



#### お手入れ

# お手入れ

ここでは、このパソコンを快適にお使いいただくための、日ごろのお手入れについ て説明しています。

## パソコン本体および添付品のお手入れ



# ♪ 警告



- ・感電やけがの原因となるので、お手入れの前に、次の事項を必ず行ってください。
- ・パソコン本体の電源を切り、AC アダプタとバッテリーを取り外してください。
- ・プリンターなど、周辺機器の電源を切り、パソコン本体から取り外してください。



・清掃の際、清掃用スプレー(可燃性物質を含むもの)を使用しないでください。故障・火災 の原因となります。

#### 重要 キーボードのキーとキーの間のほこりを取る場合

- ・ゴミは吹き飛ばして取らないでください。キーボード内部にゴミが入り、故障の原因となる場合が あります。また、掃除機などを使って、キーを強い力で引っ張らないでください。
- ・ほこりなどを取る場合は、柔らかいブラシなどを使って軽くほこりを取り除いてください。その 際、毛先が抜けやすいブラシは使用しないでください。キーボード内部にブラシの毛などの異物が 入り、故障の原因となる場合があります。

パソコン本体やマウスの汚れは、爪や指輪等で傷を付けないように注意しながら、OA クリーニ ング用のクロスや不織布などの乾いた柔らかい布を使って軽く拭き取ってください。

汚れがひどい場合は、水または水で薄めた中性洗剤を含ませた布を、固く絞って拭き取ってくだ さい。中性洗剤を使用して拭いた場合は、水に浸した布を固く絞って中性洗剤を拭き取ってくだ さい。また、拭き取りの際は、パソコン本体やマウスに水が入らないよう十分に注意してくださ い。なお、シンナーやベンジンなど揮発性の強いものや、化学ぞうきん、清掃用スプレー(可燃 性物質を含むもの)は絶対に使わないでください。


マウスのお手入れの際は、マウスをパソコン本体から取り外してください。

# 液晶ディスプレイのお手入れ

液晶ディスプレイの汚れは、乾いた柔らかい布かメガネ拭きで軽く拭き取ってください。水や中性洗剤を使用して拭かないでください。

#### 重要 液晶ディスプレイのお手入れを行う場合の注意

- ・液晶ディスプレイの表面を固いものでこすったり、強く押しつけたりしないでください。液晶ディスプレイが破損するおそれがあります。
- ・液晶ディスプレイの背面を手で支えてください。パソコンが倒れる恐れがあります。
- ・市販のクリーナーや化学ぞうきんを使うと、成分によっては、画面の表面のコーティングを傷める おそれがあります。次のものは、使わないでください。
  - ・アルカリ性成分を含んだもの
  - ・界面活性剤を含んだもの
  - ・アルコール成分を含んだもの
  - ・シンナーやベンジンなどの揮発性の強いもの
- 研磨剤を含むもの

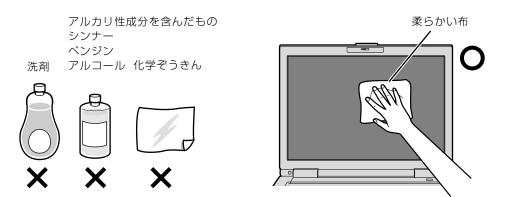

## CD/DVD ドライブのお手入れ

市販のクリーニングディスクやレンズクリーナーを使うと、逆にゴミを集めてしまい、CD/DVDドライブのレンズが汚れてしまう場合があります。故障の原因になりますので絶対に使わないでください。

うまく読み取れない場合には、ディスクの指紋、ほこりなどの汚れを拭き取ることで改善されることがあります。拭き取り方法はディスクの種類により異なります。詳しくはディスクの説明書/レーベルなどをご覧ください。

## 空冷用通風路のお手入れ

このパソコンは、性能を維持するために放熱用のファンを内蔵しています。放熱用ファンは、パ ソコンの外と内の間に空気の流れを作ってパソコン内部を冷却しているため、ご利用の環境に よってはパソコン内部に周囲のほこりを取り込んでしまうことがあります。このほこりが徐々に 蓄積していくと、パソコンが本来の性能を発揮できなくなる場合があります。

このパソコンでは、「お手入れナビ」というソフトウェアにより、パソコン内部の温度やパソコン の総利用時間をチェックすることによって、お手入れの時期をお知らせします。

「パソコンの空冷用通風路にほこりが詰まっている可能性があります。| というメッセージが表示 された場合、この後の手順に従って正しく清掃を行い、ほこりを取り除いてください。



## メッセージの表示設定を変更することができます

次の手順で、定期的にメッセージが表示されるように設定することもできます。

🚱 (スタート) → 「すべてのプログラム」 → 「お手入れナビ」 → 「お手入れナビの設定」 の順にクリックします。 「お手入れナビの設定」ウインドウが表示されますので、ウィンドウの説明に従って操作してください。

## 空冷用通風路の清掃方法

#### 重要 充分に換気してください

清掃時には、ほこりなどを口や鼻から吸い込まないように、窓を開けたり、換気扇を回したりするなどして、充分に換気してください。

#### 重要次のことにご注意ください

- 洗剤は使用しないでください。
- ・清掃時に破損した場合、保証期間にかかわらず修理は有償となります。取り扱いについては、充分 ご注意ください。
- ・ほこりを取り除く際は、金属などの硬いものや、木製の折れやすいものなどを使うと故障の原因となります。

#### 重要 静電気を放電してください

パソコン本体内部は、静電気に対して非常に弱い部品で構成されており、人体にたまった静電気によって破壊される場合があります。

パソコン本体内部のお手入れをする前に、一度金属質のものに手を触れて、静電気を放電してください。

# 1 パソコン本体の電源を切り、AC アダプタを取り外します。


電源の切り方は、「電源を切る」(・ト22)をご覧ください。

# 2 液晶ディスプレイを閉じ、パソコン本体を裏返します。

液晶ディスプレイを閉じる場合は、文房具などを挟まないようにして静かに閉じてください。


# 3 ダストカバーを取り外します。

ツメを矢印の方向に押しながら、ダストカバーを取り外します。

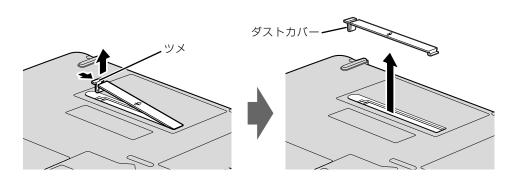


#### 空冷用通風路を清掃します。

ダストカバーと空冷用通風路のほこりを取り除いてください。

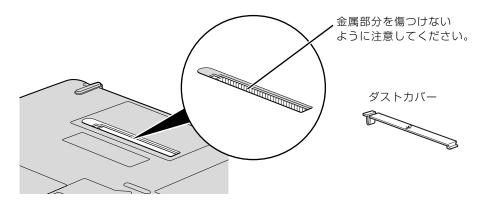

# **5** ダストカバーを取り付けます。

ダストカバーをツメのない側から差し込み、カチッと音がするまでしっかりはめこみます。

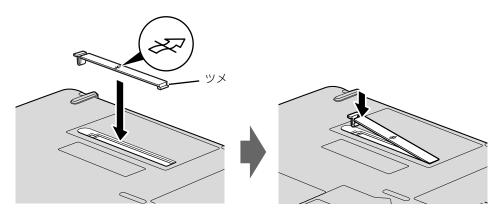

#### ダストカバーを取り外したまま使用しないでください。

取り外したまま使用すると、故障の原因となります。

# 第 **5**章 **仕様一覧**

パソコン本体の仕様を記載しています。 製品名称(品名)は、梱包箱に貼り付けられている保証書でご確認ください。

次の表は各機種ごとの特徴を示しています。詳しい仕様については、次ページからの仕様一覧をご覧ください。

製品名称(品名)	Blu-ray Disc ドライブ	USB マウス	無線 LAN	モデム
NF/E50	×	0	0	×
NF/E50N	$\triangle$	Δ	Δ	×
NF/E40	×	0	0	×
NF/E40N	×	Δ	Δ	×

○:添付または搭載、△:機能を選択した場合に添付または搭載、×:非添付または非搭載



# パソコン本体の仕様

製品名称		名称	FMV-BIBLO NF/E50		
C	CPU <sup>注 1</sup>		インテル® Core <sup>TM</sup> 2 Duo プロセッサー P8700		
CF			2.53GHz		
	キャッシュン	ベモリ	2次:3MB (CPU 内蔵)		
チ	ップセット		モバイル インテル® GM45 Express チップセット		
シ	ステム・バス		1066MHz		
Х	インメモリ		標準 4GB(2GB × 2) (PC3-8500 DDR3 SDRAM SO-DIMM)、 デュアルチャネル対応、ECC なし、 最大 4GB <sup>注 3</sup>		
X	モリスロット		× 2(空きスロットなし)		
	グラフィック アクセラレー		チップセット内蔵(モバイル インテル <sup>®</sup> GMA 4500MHD)		
	ビデオメモリ	J	最大 1288MB(メインメモリと共有) <sup>注 4</sup>		
表示			LED バックライト付高色純度		
示機	液晶ディスプ	プレイ <sup>注 6</sup>	15.6 型ワイド TFT カラー 1366 × 768 ドット		
能			(スーパーファイン液晶)		
	解像度/発色数 <sup>注7</sup>		液晶ディスプレイ表示:1366 ×768 ドット/ 1677 万色 外部ディスプレイ表示:最大1920×1200 ドット/最大1677 万色 HDMI出力:最大1920×1080ドット/最大1677万色		
	ハードディスクドライブ <sup>注8</sup>		約 500GB (Serial ATA/150) 注9		
	D/DVD ドラ/ ▶P.82)	イブ	スーパーマルチドライブ		
オ	オーディオコントローラ		チップセット内蔵 + High Definition Audio コーデック		
<u>^</u> ーディオ	PCM 録音再生機能		サンプリング周波数 最大 192kHz、24 ビット(再生時) <sup>注 10</sup> 、 サンプリング周波数 最大 96kHz、16 ビット(録音時) <sup>注 10</sup> 、 同時録音再生機能		
機	MIDI 再生機	能	OS 標準機能にてサポート		
能	スピーカー		ステレオスピーカー内蔵		
+	キーボード		日本語キーボード (キーピッチ 約 18.4mm 、キーストローク 約 3mm、103 キー、JIS 配列準拠) (テンキー付)		
ポ	ポインティングデバイス		フラットポイント(ジェスチャー機能対応)、 USB マウス添付		
ワ	ワンタッチボタン		サポートボタン、メニューボタン搭載		
	LAN		100BASE-TX / 10BASE-T 準拠		
通信機能	無線 LAN 注 12	規格	IEEE 802.11b 準拠、 IEEE 802.11g 準拠、 IEEE 802.11n ドラフト 2.0 準拠、 (Wi-Fi® 準拠) <sup>注 13</sup>		
		内蔵アンテナ	ダイバーシティ方式 <sup>注 14</sup>		

パソコンの仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。 注記については、「仕様一覧の注記について」(・→ P.78) をご覧ください。

	製品	品名称	FMV-BIBLO NF/E50	
	ExpressCa	ard	× 1 スロット (ExpressCard/34 モジュール、ExpressCard/54 モジュール対応) <sup>注 15</sup>	
1	SDメモリー	- カード <sup>注16注21</sup>	× 1 スロット	
ンタ	外部ディス	プレイ	アナログ RGB ミニ D-SUB 15 ピン× 1	
	USB 注 17		USB2.0 準拠× 4(右側面× 1、背面× 3)	
フ	LAN		RJ-45 × 1	
I	HDMI <sup>注 18</sup>		× 1 (HDMI Ver1.2)	
ż	オーディオ		ヘッドホン・ラインアウト兼用端子 <sup>注 19</sup> :φ3.5mm ステレオ・ミニジャック/ マイク・ラインイン兼用端子 <sup>注 20</sup> :φ3.5mm ステレオ・ミニジャック	
	状態表示		LED	
em:	源供給方式	AC アダプタ	入力 AC100V ~ 240V、出力 DC19V(4.22A)	
电	炽快柏刀式	バッテリ	内蔵バッテリパック:リチウムイオン 14.4V / 2000mAh	
バッテリ稼働時間 (JEITA 測定法 1.0)				
バ	ッテリ充電時	間	f) パソコンに添付の『本体仕様に関する追加情報』をご覧ください	
	費電力 標準時 / 最大服	時 / スリープ時)		
	エネ法に基づ ネルギー消費			
	形寸法(幅× E起部含まず)			
質:	量			
盗	難防止用ロッ	ク取り付け穴	あり	
温	温湿度条件		温度 5 ~ 35℃/湿度 20 ~ 80%RH(動作時)、 温度 -10 ~ 60℃/湿度 20 ~ 80%RH(非動作時) (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)	
プ	レインストー	·ル OS	Windows 7 Home Premium 32 ビット 正規版(DirectX 10 対応)	
サ	サポート OS		Windows 7 Ultimate 32 ビット 正規版、 Windows 7 Professional 32 ビット 正規版、 Windows 7 Home Premium 32 ビット 正規版	

パソコンの仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。 注記については、「仕様一覧の注記について」(・◆ P.78) をご覧ください。

	製品	名称	FMV-BIBLO NF/E40	
		1 114.	AMD Athlon <sup>TM</sup> II デュアルコア・プロセッサ M300	
CF	oU <sup>注 1</sup>	ţ	2.0GHz	
	キャッシュン	くモリ	2次:1MB (CPU 内蔵)	
チ	ップセット		AMD M880G チップセット	
= /	<u>・・・・・</u> ステム・バス		3200MHz HyperTransport <sup>TM</sup> 3.0	
	7,7,4,7,7,		標準 2GB(2GB×1)	
У.	メインメモリ		(PC2-6400 DDR2 SDRAM SO-DIMM)、デュアルチャネル対応可能、 ECC なし、最大 4GB <sup>注 3</sup>	
Х:	メモリスロット		× 2 (空きスロット× 1)	
	グラフィック アクセラレー		チップセット内蔵(ATI Mobility Radeon <sup>TM</sup> HD 4200 Graphics)	
表	ビデオメモリ	J	256MB(メインメモリと共用、ATI HyperMemory <sup>TM注5</sup> ) + 128MB ローカルフレームバッファ	
表示機能	液晶ディスプ	プレイ <sup>注 6</sup>	LED バックライト付高色純度 15.6 型ワイド TFT カラー 1366 × 768 ドット	
130	解像度/発色	5数 <sup>注 7</sup>	(スーパーファイン液晶) 液晶ディスプレイ表示:1366 ×768ドット/ 1677 万色 外部ディスプレイ表示:最大1920 ×1200 ドット/最大1677 万色 HDMI出力:最大1920×1080ドット/最大1677万色	
八.	ードディスク	ドライブ <sup>注 8</sup>	約 320GB(Serial ATA/150) <sup>注 9</sup>	
	D/DVD ドラ/ ▶ P.82)	イブ	スーパーマルチドライブ	
オ	オーディオコントローラ		チップセット内蔵 + High Definition Audio コーデック	
<b>/</b> ーディオ	PCM 録音再生機能		サンプリング周波数 最大 192kHz、24 ビット(再生時) <sup>注 10</sup> 、 サンプリング周波数 最大 96kHz、16 ビット(録音時) <sup>注 10</sup> 、 同時録音再生機能	
機	MIDI 再生機	能	OS 標準機能にてサポート	
能	スピーカー		ステレオスピーカー内蔵	
+-	ーボード		日本語キーボード (キーピッチ 約 18.4mm 、キーストローク 約 3mm、103 キー、JIS 配列準拠) (テンキー付)	
ポ	インティング	デバイス	フラットポイント(ジェスチャー機能対応)、 USB マウス添付	
ワ	ンタッチボタ	ン	サポートボタン、メニューボタン搭載	
	LAN		1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T 準拠 <sup>注 11</sup>	
通信機能	無線 LAN 注 12	規格	IEEE 802.11b 準拠、 IEEE 802.11g 準拠、 IEEE 802.11n ドラフト 2.0 準拠、 (Wi-Fi® 進椒) 注 13	
		内蔵アンテナ	ダイバーシティ方式 <sup>注 14</sup>	
	ExpressCa		× 1 スロット (ExpressCard/34 モジュール、ExpressCard/54 モジュール対応) <sup>注 15</sup>	
1	SDメモリー	カード <sup>注16注22</sup>	× 1 スロット	
イン	外部ディスス		アナログ RGB ミニ D-SUB 15 ピン× 1	
ター	USB <sup>注 17</sup>		USB2.0 準拠× 4 (右側面× 1、背面× 3)	
フ	LAN		RJ-45 × 1	
エー	HDMI <sup>注 18</sup>		× 1 (HDMI Ver1.2)	
눗	オーディオ		ヘッドホン・ラインアウト兼用端子 <sup>注 19</sup> :φ3.5mm ステレオ・ミニジャック/ マイク・ラインイン兼用端子 <sup>注 20</sup> :φ3.5mm ステレオ・ミニジャック	
	状態表示		LED	

パソコンの仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。 注記については、「仕様一覧の注記について」(・◆ P.78) をご覧ください。

製品	8名称	FMV-BIBLO NF/E40	
南海州公士士	AC アダプタ	入力 AC100V ~ 240V、出力 DC19V(4.22A)	
電源供給方式	バッテリ	内蔵バッテリパック:リチウムイオン 14.4V / 2000mAh	
バッテリ稼働時間 (JEITA 測定法 1.0)			
バッテリ充電時	間		
消費電力 (標準時/最大)	時/スリープ時)	パソコンに添付の『本体仕様に関する追加情報』をご覧ください	
省エネ法に基づく エネルギー消費効率		ハソコノに添竹の「本体仕様に関9 る追加情報』をご見ください	
外形寸法(幅× (突起部含まず)			
質量			
盗難防止用ロッ	ク取り付け穴	あり	
温湿度条件		温度 5 ~ 35℃/湿度 20 ~ 80%RH(動作時)、 温度 − 10 ~ 60℃/湿度 20 ~ 80%RH(非動作時) (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)	
プレインストー	ルOS	Windows 7 Home Premium 32 ビット 正規版(DirectX 10 対応)	
サポート OS		Windows 7 Ultimate 32 ビット 正規版、 Windows 7 Professional 32 ビット 正規版、 Windows 7 Home Premium 32 ビット 正規版	

パソコンの仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。 注記については、「仕様一覧の注記について」(・◆ P.78) をご覧ください。

			FMV-BIBLO NF/E50N			
	製品	名称	インテル® Core <sup>TM</sup> 2 Duo プロセッサー P8700 を選択した場合	インテル® Core <sup>TM</sup> 2 Duo プロセッサー T9550 を選択した場合		
			インテル® Core <sup>TM</sup> 2 Duo	インテル® Core <sup>TM</sup> 2 Duo		
CP	U <sup>注 1</sup> ★		プロセッサー P8700	プロセッサー T9550		
			2.53GHz	2.66GHz		
	キャッシュ	メモリ	2次:3MB(CPU内蔵)	2次:6MB(CPU内蔵)		
チッ	プセット		モバイル インテル® GM45 Express チップセット			
シス	ステム・バス		1066	6MHz		
メィ	′ンメモリ★	7	標準 2GB(1GB×2)) (PC3-8500 DDR3 SDRAM SC ECC なし、最2	)-DIMM)、デュアルチャネル対応、		
メモ	リスロット	*	× 2 (空きス	(ロットなし)		
	グラフィッ アクセラレ	•	チップセットに内蔵(モバイル	インテル <sup>®</sup> GMA 4500MHD)		
表	ビデオメモリ		標準メモリ 2GB の場合:最大 776MB (メインメモリと共有) <sup>注 4</sup> 、 標準メモリ 4GB の場合:最大 1288MB(メインメモリと共有) <sup>注 4</sup>			
示機能	液晶ディスプレイ <sup>注 6</sup>		LEDバックライト付高色純度 15.6 型 ワイドTFTカラー 1366 ×768 ドット (スーパーファイン液晶)			
	解像度/発色数注7		液晶ディスプレイ表示:1366 × 768 ドット/ 1677 万色 外部ディスプレイ表示:最大 1920 × 1200 ドット/最大 1677 万色 HDMI 出力:最大 1920 × 1080 ドット/最大 1677 万色			
ハードディスクドライブ <sup>注8</sup> 約 160GB /約 320GB /約 500GB ★ (Serial ATA/150) <sup>注9</sup>						
	/DVD ドラ ▶ P.82)	イブ★	Blu-ray Disc ドライブ(スーパーマルチドライブ機能対応)/ スーパーマルチドライブ			
オ オーディオコントローラ チップセット内蔵+ High Definition Audio コーデック		efinition Audio コーデック				
ーディ	PCM 録音	再生機能	サンプリング周波数 最大 192k サンプリング周波数 最大 96kHz、16 k	:Hz、24 ビット(再生時) <sup>注 10</sup> 、 ビット(録音時) <sup>注 10</sup> 、同時録音再生機能		
オ	MIDI 再生	幾能	OS 標準機能にてサポート			
機能	スピーカー		ステレオスと	ニーカー内蔵		
+-	ボード		日本語キーボード(キーピッチ 約 18.4mm 、キーストローク 約 3mm、103 キー、 JIS 配列準拠)(テンキー付)			
ポィ	ポインティングデバイス		フラットポイント(シ ご購入時の選択によっては、	USB マウスが添付されます。		
ワン	ンタッチボタン		サポートボタン、メニューボタン搭載			
\Z	LAN		100BASE-TX/10BASE-T 準拠			
通信機能	無線 LAN 規格 注 12 ★		なし/ IEEE 802.11b 準拠、IEEE 802.11g 準拠、 IEEE 802.11n ドラフト2.0準拠、(Wi-Fi <sup>®</sup> 準拠) <sup>注13</sup>			
		内蔵アンテナ	ダイバーシラ	- イ方式 <sup>注 14</sup>		

		FMV-BIBLO	O NF/E50N
	製品名称	P8700 を選択した場合	インテル® Core <sup>TM</sup> 2 Duo プロセッサー T9550 を選択した場合
	ExpressCard		.ロット ressCard/54 モジュール対応) <sup>注 15</sup>
1	SD メモリーカード <sup>注 16注21</sup>	×12	ロット
タ	外部ディスプレイ	アナログ RGB ミニ D-SUB 15 ピン× 1	
	USB 注 17	USB2.0 準拠× 4 (右側面× 1 、背面× 3)	
7	LAN	RJ-45	5 × 1
I	HDMI <sup>注 18</sup>	× 1 (HDM	MI Ver1.2)
ース	オーディオ	ヘッドホン・ラインアウト兼用端子 <sup>注 19</sup> マイク・ラインイン兼用端子 <sup>注 20</sup> :	
	状態表示	LE	ED
=	源供給方式。 AC アダプタ	入力 AC100V ~ 240V、出力 DC19V(4.22A)	
电	ボストリバッテリ	内蔵バッテリパック:リチウムイオン、14.4V / 2000mAh	
(J	ッテリ稼働時間 EITA 測定法 1.0) ッテリ充電時間		
-	ップリガ电时间 費電力		
	貝电/) 標準時 / 最大時 / スリープ時)		
省	エネ法に基づく	パソコンに添付の『本体仕様に閉	関する追加情報』をご覧ください
エ	ネルギー消費効率		
	形寸法(幅×奥行×高さ) E起部含まず)		
質			
盗	難防止用ロック取り付け穴	あり	
温	湿度条件	温度 5 ~ 35℃ / 湿度 20 ~ 80%RH(動作時)、 温度 -10 ~ 60℃ / 湿度 20 ~ 80%RH(非動作時) (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)	
プレインストール OS		Windows 7 Home Premium 32	
サ	ポートのS	Windows 7 Ultimate 32 ビット 正規版、 Windows 7 Professional 32 ビット 正規版、 Windows 7 Home Premium 32 ビット 正規版	

			FMV-BIBLO NF/E40N			
	製品	名称	AMD Athlon <sup>TM</sup> II デュアルコア・ プロセッサ M300 を選択した場合	AMD Sempron <sup>TM</sup> プロセッサ M100 を選択した場合		
CP	CPU <sup>注 1</sup> ★		AMD Athlon <sup>TM</sup> I デュアルコア・ プロセッサ M300	AMD Sempron <sup>TM</sup> プロセッサ M100		
			2.0	GHz		
キャッシュメモリ		メモリ	2次:1MB(CPU内蔵)	2次:512KB (CPU内蔵)		
チッ	プセット		AMD M880G チップセット			
シフ	ステム・バス		3200MHz Hypei	rTransport <sup>TM</sup> 3.0		
メインメモリ★			標準 2GB(2GB × 1)(PC2-6400 DDR2 SDRAM SO-DIMM)、 デュアルチャネル対応可能/ 標準 4GB(2GB × 2)(PC2-6400 DDR2 SDRAM SO-DIMM)、 デュアルチャネル対応、 ECC なし、最大 4GB <sup>注 3</sup>			
ŦΧ	リスロット	*	× 2(空きスロ	ット× 1 /なし)		
	グラフィッ アクセラレ			Radeon <sup>TM</sup> HD 4200 Graphics)		
表	ビデオメモ	IJ	256MB(メインメモリと共用、ATI HyperMemory <sup>TM注5</sup> +128MB ローカルフレームバッファ			
示機能	液晶ディスプレイ <sup>注 6</sup>		LEDバックライト付高色純度 15.6 型 ワイドTFTカラー 1366 ×768 ドット (スーパーファイン液晶)			
	解像度/発色数 <sup>注7</sup>		液晶ディスプレイ表示:1366 × 768 ドット/ 1677 万色 外部ディスプレイ表示:最大 1920 × 1200 ドット/最大 1677 万色 HDMI出力:最大 1920 × 1080 ドット/最大 1677 万色			
八- <b>★</b>	-ドディスク	'ドライブ <sup>注8</sup>	約 160GB /約 320GB /約 500GB (Serial ATA/150) 注 <sup>9</sup>			
	/DVD ドラ ▶P.82)	イブ★	スーパーマルチドライブ			
オ	オーディオコントローラ		チップセット内蔵+ High D	Definition Audio コーデック		
ーディ	PCM 録音	再生機能	サンプリング周波数 最大 192kHz、24 ビット(再生時) <sup>注 10</sup> 、 サンプリング周波数 最大 96kHz、16 ビット(録音時) <sup>注 10</sup> 、同時録音再生機能			
オ	MIDI 再生	機能	OS 標準機能	にてサポート		
機能	スピーカー		ステレオスと	ピーカー内蔵		
	-ボード			ーピッチ 約 18.4mm 、キーストローク 約 3mm、103 キー、 JIS 配列準拠)(テンキー付)		
ポイ	ポインティングデバイス		フラットポイント (ジェスチャー機能対応) ご購入時の選択によっては、USB マウスが添付されます。			
ワン	ノタッチボタン		サポートボタン、メニューボタン搭載			
\ <del>-</del>	LAN		1000BASE-TX/100BAS	E-TX/10BASE-T 準拠 <sup>注 11</sup>		
通信機能	無線 LAN 規格 注 12 ★		なし/ IEEE 802.11b 準拠、IEEE 802.11g 準拠、 IEEE 802.11n ドラフト2.0準拠、(Wi-Fi® 準拠) <sup>注13</sup>			
		内蔵アンテナ	<u></u> ダイバーシラ	ティ方式 <sup>注 14</sup>		

			FMV-BIBLO	O NF/E40N
	製品	名称	AMD Athlon <sup>TM</sup> II デュアルコア・ プロセッサ M300 を選択した場合	AMD Sempron <sup>TM</sup> プロセッサ M100 を選択した場合
	ExpressCard			【ロット pressCard/54 モジュール対応) <sup>注 15</sup>
1	SD メモリーカード <sup>注 16注 22</sup>		× 1 7	スロット
フ タ	外部ディスプ	レイ	アナログ RGB ミニ	D-SUB 15 ピン× 1
	USB <sup>注 17</sup>		USB2.0 準拠× 4(a	5側面× 1、背面× 3)
7	LAN		RJ-4:	5 × 1
I	HDMI注18		× 1 (HDI	MI Ver1.2)
ース	オーディオ		ヘッドホン・ラインアウト兼用端子 <sup>注 15</sup> マイク・ラインイン兼用端子 <sup>注 20</sup> :	・φ3.5mm ステレオ・ミニジャック/ φ3.5mm ステレオ・ミニジャック
	状態表示		L	ED
-	ではなる	AC アダプタ	入力 AC100V ~ 240V、出力 DC19V(4.22A)	
电	源供給方式	バッテリ	入力 AC100V ~ 240V、出力 DC19V (4.22A) 内蔵バッテリバック:リチウムイオン、14.4V / 2000mAh	
バッテリ稼働時間 (JEITA 測定法 1.0)		.0)		
-	バッテリ充電時間			
	費電力 標準時 / 最大時	/ スリープ時)		
省	エネ法に基づく	<	パソコンに添付の『本体仕様に『	関する追加情報』をご覧ください
エ	ネルギー消費効	办率		
		関行×高さ)(突		
起	部含まず)			
質	里			
盗	盗難防止用ロック取り付け穴		あり	
温湿度条件			温度 5 ~ 35℃/湿度 20 ~ 80%RH(動作時)、 温度 -10 ~ 60℃/湿度 20 ~ 80%RH(非動作時) (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)	
プレインストール OS		∪OS	Windows 7 Home Premium 32	ビット 正規版(DirectX 10 対応)
サ	ポートのS			te 32 ビット 正規版、 onal 32 ビット 正規版、 mium 32 ビット 正規版

### -覧の注記について

- 注 1 ソフトウェアによっては CPU 名表記が異なることがあります。
- 注2 装置構成によっては、最大メモリ容量にするために、メモリスロットにあらかじめ搭載済のメモリを取り外して、別 売の増設メモリを取り付ける必要があります。
- 注3 ・システムの画面上ではメモリ容量が 4.00GB 以上に表示されても、OS が使用可能な領域は最大約 3GB になり ます。なお、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。
  - ・取り付けるメモリの容量の組み合わせによってはシングルチャネルで動作します。
- · Intel® Dynamic Video Memory Technology (DVMT) を使用しており、パソコンの動作状況によりメモリ容 注4 量が最大設定まで変化します。
  - ・ビデオメモリの容量を任意に変更することはできません。
  - ・ビデオメモリの最大値は、メインメモリの搭載状況により異なります。
  - ・ディスプレイドライバーの更新により、ビデオメモリ容量の最大値が変わる場合があります。あらかじめご了承く ださい。
- ATI HyperMemory $^{\mathsf{TM}}$  テクノロジにより、ローカルビデオメモリに加えメインメモリの一部を使用することで、よ 注5 り多くのメモリをグラフィックに割り当てます。その容量はメインメモリの容量により変動します。
- ・液晶ディスプレイは非常に精度の高い技術で作られておりますが、画面の一部に点灯しないドットや、常時点灯するドットが存在する場合があります(有効ドット数の割合は 99.99% 以上です。有効ドット数の割合とは「対応 注6 するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」を示しています)。これらは故障 ではありません。交換・返品はお受けいたしかねますのであらかじめご了承ください。
  - ・本製品で使用している液晶ディスプレイは、製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。また、温 度変化などで多少の色むらが発生する場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承くだ さい。
  - ・長時間同じ表示を続けると残像となることがありますが故障ではありません。残像は、しばらく経つと消えます。 この現象を防ぐためには、省電力機能を使用してディスプレイの電源を切るか、スクリーンセーバーの使用をお勧 めします。
  - ・表示する条件によってはムラおよび微少な斑点が目立つことがありますが故障ではありません。 なお、低輝度で長時間連続で使用した場合、早期の部品交換が必要になることがあります。
- ・グラフィックアクセラレータの出力する最大発色数は 1677 万色ですが、液晶ディスプレイでは、ディザリング 注7 機能によって、擬似的に表示されます。また、外部ディスプレイや HDMI 入力対応ディスプレイで出力する場合は、お使いの外部ディスプレイや HDMI 入力対応ディスプレイでこの解像度をサポートしている必要があります。 ・同時表示時やマルチモニター表示時、HDMI 出力端子接続時の出力方式などについては、次のマニュアルをご覧く
  - ださい。 心『画面で見るマニュアル』≫「000360」で検索
    - →「画面の解像度と発色数について」
- 容量は、1GB=10003 byte 換算値です。 注8
- このパソコンは Windows RE 領域とリカバリ領域に約 16GB 使用しています。 注9 そのため、「コンピューター」のハードディスクの総容量は、マニュアルの記載よりも約 16GB 少なく表示されます。 また、残りの容量を C ドライブ、D ドライブにそれぞれ約 50%ずつ割り当てています。 なお、ハードディスクの区画の数や種別を変更したり、外付けドライブを接続した状態では、「トラブル解決ナビ」 が正常に動作しなくなります。ご了承ください。
- 注 10 使用できるサンプリングレートは、ソフトウェアによって異なります。
- 注 11 · 1000Mbps は 1000BASE-T の理論上の最高速度であり、実際の通信速度はお使いの機器やネットワーク環境 により変化します。
  - ・1000Mbps の通信を行うためには、1000BASE-T に対応したハブが必要となります。また、LAN ケーブルに は、1000BASE-T に対応したエンハンスドカテゴリ 5(カテゴリ 5E)以上の LAN ケーブルを使用してください。
- 注 12 無線 LAN の仕様については、次のマニュアルをご覧ください。 心『画面で見るマニュアル』≫「002000」で検索
  - →「無線 LAN の仕様」
- 注 13 Wi-Fi<sup>®</sup> 準拠とは、無線 LAN の相互接続性を保証する団体「Wi-Fi Alliance<sup>®</sup>」の相互接続性テストに合格している ことを示します。
- IEEE 802.11n ドラフト 2.0 準拠を使用したときは、MIMO 方式にもなります。
- ExpressCard/34 モジュールと ExpressCard/54 モジュールは同時に使用できません。
- ・miniSD カード、microSD カード、microSDHC カードの場合、別途、専用のアダプターが必要となります。 注 16 ・すべての SD メモリーカード(SDHC カードを含む)の動作を保証するものではありません。SDIO カード、マ ルチメディアカード (MMC)、およびセキュアマルチメディアカードには対応しておりません。 なお、ご使用可能な SD メモリーカード、miniSD カード、および microSD カードは最大 2GB、SDHC カード、 microSDHC カードは最大 32GB までとなります。
- 注 17 すべての USB 対応周辺機器について動作保証するものではありません。
- 注 18 ・すべての HDMI 端子のあるテレビへの表示を保証するものではありません。
  - ・市販のテレビとの連動機能はありません。
- OS 上で設定を変更することにより、ラインアウト端子として使用することもできます。なお、仕様は次の通りです。ヘッドホン出力時:出力 1mW 以上、負荷インピーダンス 32 Ω 注 1.9 ラインアウト出力時: 出力 1V 以上、負荷インピーダンス 10kΩ 以上

- 注20 OS 上で設定を変更することにより、ラインイン端子として使用することもできます。なお、仕様は次の通りです。マイク入力時:入力 100mV 以下、入力インピーダンス(AC)1kΩ 以上(DC)2kΩ 以上ラインイン入力時:入力 1V 以下、入力インピーダンス 10kΩ 以上注21 SD + エリーカード(SDHC カードを含む)は著作権保護機能(CPRM)が使用されているデータの読み書きには
- 対応していません。
- 注 22 SD メモリーカード(SDHC カードを含む)は著作権保護機能(CPRM)が使用されているデータの読み書きに対応しています。

## その他の什様

ドライブの主な仕様は次の通りです。

搭載されているディスクドライブの数値をご確認ください。

- ・各数値は仕様上の最大限であり、使用メディアや動作環境によって異なる場合が あります。
- · DVD ソフトによっては再生できない場合があります。
- ・ディスクによってはご利用になれない場合もあります。
- ・書き込み、書き換え速度は、ドライブの性能値です。書き込み、書き換え速度に 対応したディスクが必要になりますが、対応ディスクが販売されていない場合が あります。
- ・読み出し、書き込み速度は、ディスクや動作環境によって異なる場合があります。
- ・DVD-RAM は、カートリッジから取り出した状態、あるいはカートリッジなしで ご使用ください。
- · Ultra Speed CD-RW ディスクはご使用になれません。

## Blu-ray Disc ドライブ (スーパーマルチドライブ機能対応)

### Blu-ray Disc ドライブ搭載機種のみ

	ドライブ	Blu-ray Disc ドライブ(スーパーマルチドライブ機能対応)
	CD-ROM	最大 24 倍速
	CD-R	最大 24 倍速
	CD-RW	最大 24 倍速
	DVD-ROM	最大 8 倍速
	DVD-R	最大 8 倍速
	DVD+R	最大 8 倍速
	DVD-RW	最大 8 倍速
   読み出し	DVD+RW	最大 8 倍速
ыколщ О	DVD-RAM	最大 5 倍速(4.7/9.4GB)
	DVD-R DL(2層)	最大 8 倍速(8.5GB)
	DVD+R DL(2層)	最大 8 倍速(8.5GB)
	BD-ROM	最大6倍速(1層)/最大6倍速(2層)
	BD-R	最大 6 倍速
	BD-R DL(2層)	最大 4 倍速
	BD-RE	最大 4 倍速
	BD-RE DL(2層)	最大 4 倍速
	CD-R	書込最大 24 倍速
	CD-RW	書換最大 10 倍速
	DVD-R	書込最大 8 倍速
	DVD+R	書込最大 8 倍速
	DVD-RW	書換最大 6 倍速
	DVD+RW	書換最大 8 倍速
書き込み/	DVD-RAM	書換最大 5 倍速(4.7/9.4GB)
書き換え	DVD-RAM2	_
	DVD-R DL(2層)	書込最大 4 倍速(8.5GB)
	DVD+R DL(2層)	最大 4 倍速(8.5GB)
	BD-R	書込最大 6 倍速
	BD-R DL(2層)	書込最大 2 倍速
	BD-RE	書換最大 2 倍速
	BD-RE DL(2層)	書換最大 2 倍速

## スーパーマルチドライブ

#### スーパーマルチドライブ搭載機種のみ

		スーパーマルチドライブ
	ドライブ	(DVD ± R DL(2 層 ) 書き込み )
読み出し	CD-ROM	最大 24 倍速
	CD-R	最大 24 倍速
	CD-RW	最大 24 倍速
	DVD-ROM	最大 8 倍速
	DVD-R	最大 8 倍速
	DVD+R	最大 8 倍速
	DVD-RW	最大 8 倍速
	DVD+RW	最大 8 倍速
	DVD-RAM	最大 5 倍速(4.7/9.4GB)
	DVD-R DL(2層)	最大 6 倍速(8.5GB)
	DVD+R DL(2層)	最大 6 倍速(8.5GB)
	BD-ROM	_
	BD-R	_
	BD-R DL(2層)	_
	BD-RE	_
	BD-RE DL(2層)	_
書き込み /	CD-R	書込最大 24 倍速
書き換え	CD-RW	書換最大 10 倍速
	DVD-R	書込最大 8 倍速
	DVD+R	書込最大 8 倍速
	DVD-RW	書換最大 6 倍速
	DVD+RW	書換最大 8 倍速
	DVD-RAM	書換最大 5 倍速(4.7/9.4GB)
	DVD-RAM2	_
	DVD-R DL(2層)	書込最大 4 倍速(8.5GB)
	DVD+R DL(2層)	最大 4 倍速(8.5GB)
	BD-R	_
	BD-R DL(2層)	_
	BD-RE	_
	BD-RE DL(2層)	_

## 索引

В		ィスプレイコネクタ1
Back Space ≠—		弥 ク3
Blu-ray Disc ドライブ10	さ行	
С		トボタン
Caps Lock キー	状態表元 スーパ- スピース	パソコン本体
D	スリー	プ2
DC-IN コネクタ 11 Delete キー 14 DVD 37, 38	ダストス	クト・メモリースロット1 カバー1 クリック3
E	ディスク	クアクセスランプ <b>1</b>
Enter +		レカメラ
ExpressCard カード取り出しボタン 10	電源	
ExpressCard スロット 10		.れる1
F		]る2 ]れない場合2
• Fn ==	電源ボク	タン
H		上用ロック取り付け穴
HDMI 出力端子	.0.13	
L	内蔵無約	線 LAN アンテナ
LAN コネクタ	は行 排気孔	1
N	バッテ!	J
Num Lk キー	バッテ!	J残量ランプ
0		全角十一1
S	ファンク	クションキー
Scroll Lock ランプ・・・・・・15 Shift キー・・・・・・14	プリング	ター5 tン・ラインアウト兼用端子1
U	ポイン	F3
USB コネクタ11, 12 USB マウス 54	717	・ラインイン兼用端子1
か行	マウスフ	ポインターを移動させる3
カーソルキー 14		AN アンテナ

メモリ	57
メモリーカード	
メモリ(拡張 RAM モジュール)	
フロット	12

Memo

Memo

#### FMV-BIBLO NF/E50,NF/E50N,NF/E40,NF/E40N

#### 取扱ガイド

B6FJ-2561-01-00

発 行 日 2009 年 10 月 発行責任 富士通株式会社

〒 105-7123 東京都港区東新橋 1-5-2 汐留シティセンター Printed in Japan

- このマニュアルの内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- このマニュアルに記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権および その他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
- ●無断転載を禁じます。
- ●落丁、乱丁本は、お取り替えいたします。

# **FUJITSU**



本製品はPC3R 「PCグリーンラベル制度」の 審査基準(2009年度版)を満たしています。 詳細は、Webサイト http://www.pc3r.jp を ご覧ください。

このマニュアルはリサイクルに配慮して印刷されています。 不要になった際は、回収・リサイクルにお出しください。



T4988618649346